



**Reparaturleitfaden
Transporter 1991 ►**

Heft Karosserie-Montagearbeiten
California exclusive

Ausgabe 07.95

Inhaltsverzeichnis

53	Karosserie hinten	Seite
	Rückwand aus- und einbauen	53-1
55	Deckel, Klappen	Seite
	Klappe hinten	55-1
	- Klappe ausbauen	55-1
75	Dach, Verkleidungen, Glas	Seite
	Hochdacheinbauten aus- und einbauen	75-1
	- Bettplatten (Hochdach) ausbauen	75-1
	- Ablageschale hinten rechts ausbauen	75-5
	- Führungsschiene links ausbauen	75-6
	- Führungsschiene rechts ausbauen	75-7
	- Dachentlüfter aus- und einbauen	75-8
	- Sichtschutz- und Insektenschutzrollo ausbauen	75-10
	- Lamellenrollo für oberen Stauschrank links ausbauen	75-11
	Verkleidungen aus- und einbauen	75-13
	- Verkleidung Säule A links ausbauen	75-13
	- Verkleidung Säule A rechts ausbauen	75-13
	- Obere Verkleidung Säule B links ausbauen	75-14
	- Obere Verkleidung Säule B rechts ausbauen	75-15
	- Untere Verkleidung Säule B rechts aus- und einbauen	75-16
	- Obere Verkleidung Säule C links ausbauen	75-18
	- Obere Verkleidung Säule C rechts ausbauen	75-19
	- Untere Verkleidung Säule C rechts ausbauen	75-20
	- Dachverkleidung ausbauen	75-21
	- Verkleidung Dachholm links ausbauen	75-23
	- Verkleidung Dachholm Mitte rechts ausbauen	75-26
	- Verkleidung Dachholm hinten rechts ausbauen	75-28
	- Seitenverkleidung links aus- und einbauen	75-29
	Scheiben aus- und einbauen	75-35
	- Dachfenster ausbauen	75-36
76	Gas, Wasser, Elektrik	Seite
	Sicherheitsmaßnahmen	76-1
	Serviceinformation	76-2
	Geräte und Bauteile der Gasanlage	76-3
	- Gaskocher ausbauen	76-3
	Geräte und Bauteile der Wasserver-/Wasserentsorgung	76-4
	- Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Küchenschrank)	76-4
	- Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Waschbecken)	76-6
	- Wasserpumpe (V 36) aus- und einbauen	76-10
	- Wasserstandsgeber (G 33) ausbauen	76-12
	- Kontrollschalter für Abwassertank (G 126) ausbauen	76-14
	- Abwassertank ausbauen	76-15
	- Frischwassertank aus- und einbauen	76-20
	- Spüle ausbauen	76-26
	- Waschbecken aus- und einbauen	76-29
	- Toilette ausbauen	76-33
	Elektrische Geräte und Bauteile aus- und einbauen	76-37
	- Außensteckdose (U 8) aus- und einbauen	76-37
	- Personenschutzautomat (S 59) prüfen	76-39
	- Personenschutzautomat (S 59) aus- und einbauen	76-40
	- Ladegerät (A 10) aus- und einbauen	76-42
	- Trennrelais (J7) aus- und einbauen	76-44
	- Zusatzbatterie (A 1) aus- und einbauen	76-45
	- Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ausbauen	76-47

76	Gas, Wasser, Elektrik	Seite
	- Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ersetzen	76-48
	- Transistorleuchte (W 8 bzw. W 25) ausbauen	76-49
	- Leuchtstoffröhre ausbauen	76-50
	- Innenleuchte (W 28) ausbauen	76-51
	- Kühltruhe aus- und einbauen	76-52
77	Inneneinbauten	Seite
	Sitze vorn	77-1
	- Fahrer-/Beifahrersitz ausbauen	77-1
	Sitze hinten	77-2
	- Sitz-/Liegebank aus- und einbauen	77-2
	- Sitzpolster ausbauen	77-3
	- Lehnenpolster ausbauen	77-4
	- Beschläge der Sitz-/Liegebank ausbauen	77-5
	- Vordere Blende Sitz-/Liegebank ausbauen	77-6
	- Seitliche Blende Sitz-/Liegebank ausbauen	77-7
	- Bowdenzug für Arretierung Sitz-/Liegebank ausbauen	77-8
	- Kulissensteine der Sitz-/Liegebank ersetzen	77-8
	- Verlängerungspolster ausbauen	77-9
	Schränke und Staufächer aus- und einbauen	77-10
	- Küchenschrank und Küchenschrankgestell aus- und einbauen	77-10
	- Stauschrank rechts ausbauen	77-16
	- Kleiderschrank ausbauen	77-18
	- Schwenktür ausbauen	77-20
	- Trennwand ausbauen	77-21


Rückwand aus- und einbauen

Reparaturbeschreibungen zu der Rückwand konnten zum Redaktionsschluß dieses Reparaturleitfadens noch nicht erstellt werden. Sie werden in einem späteren Technischen Merkblatt veröffentlicht.


siehe T M 7

Klappe hinten

Klappe ausbauen

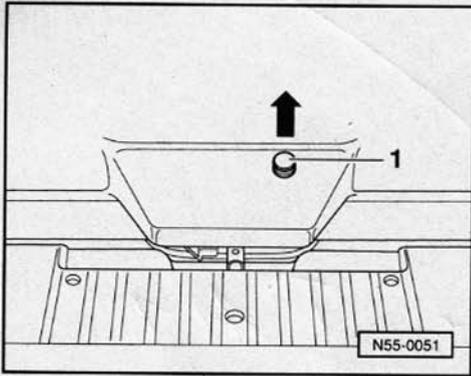


- ◀ - Verriegelungsknopf -1- (Fahrzeuginnenraum) hochziehen und Klappe öffnen.

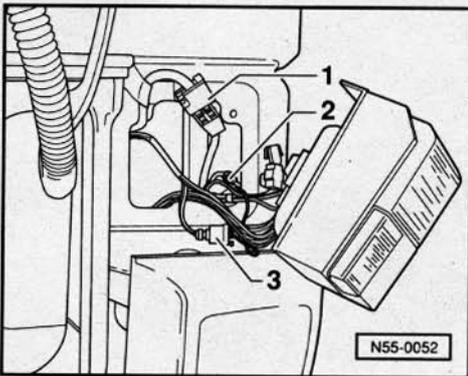

- Rückleuchte rechts abschrauben.
- 220/230V Steckverbindung -1- für Ladesteckdose trennen.
- ◀ - 12V Masseleitung vom Massepunkt -2- hinter der Rückleuchte rechts abschrauben.
- 12V Steckverbindung -3- für Kennzeichenbeleuchtung trennen.

55-1

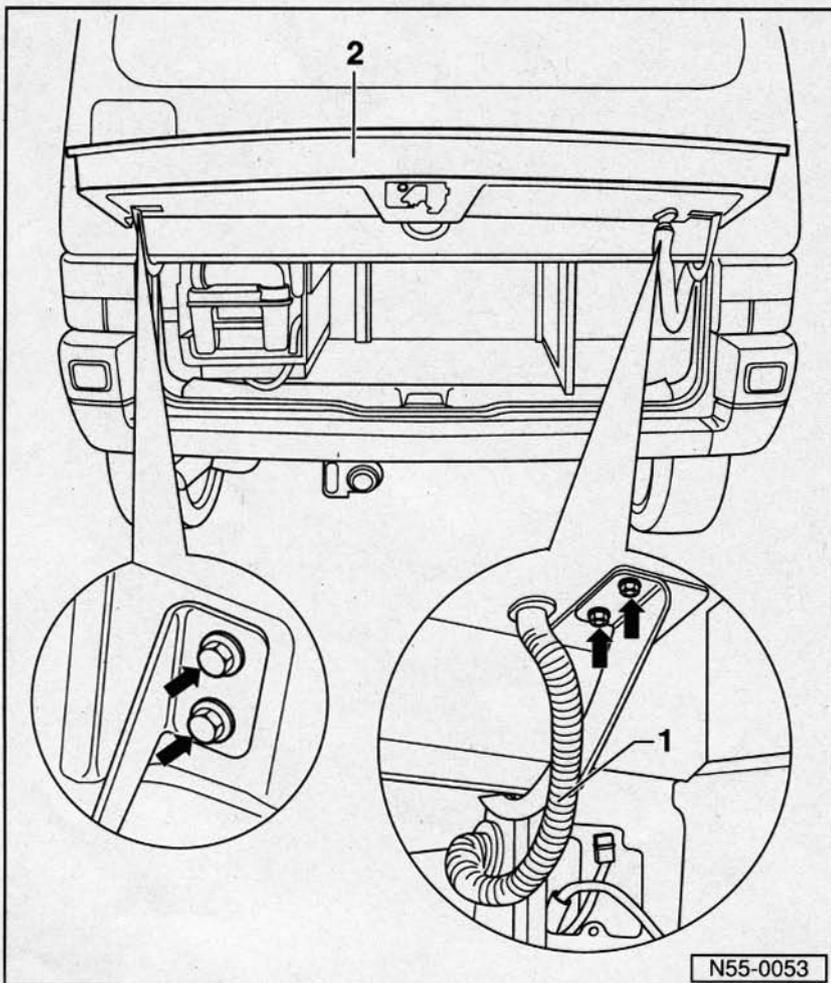

- Kabelschlauch -1- und Leitungen aus der Karosserie herausziehen
- Sechskantschrauben -Pfeile- herausschrauben und Klappe -2- abnehmen.


55-2

Hochdacheinbauten aus- und einbauen


Bettplatten (Hochdach) ausbauen

Bettverriegelungsplatte ausbauen

- ◀ - Bettverriegelungsplatte -1- entriegeln und herunterklappen.

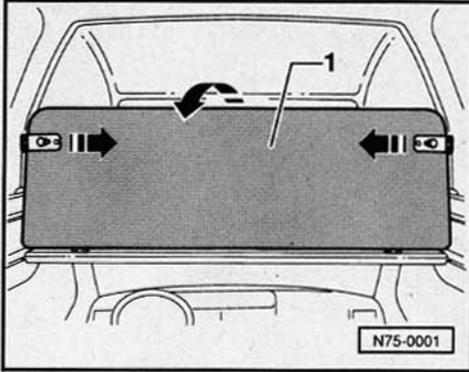


- ◀ - Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen und Bettverriegelungsplatte herausnehmen.

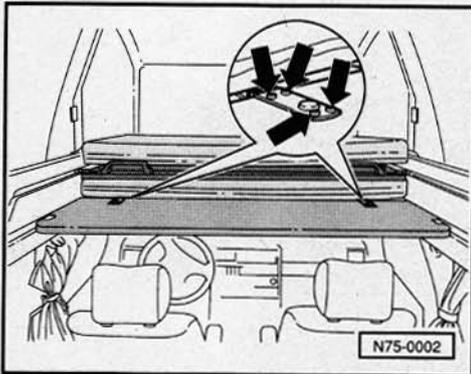


75-1

Hintere Bettplatte ausbauen


- ◀ - Bettverriegelungsplatte -1- entriegeln und herunterklappen.

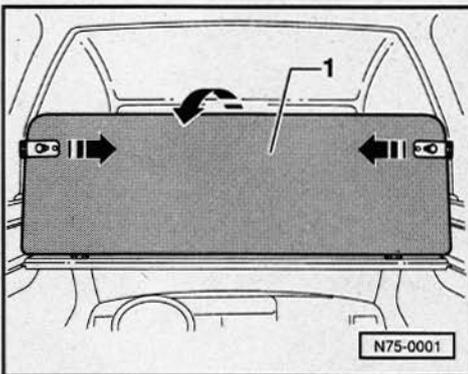

- ◀ - Hintere Bettplatte -1- in den Führungsschienen nach hinten ziehen.
- Polster -2- herausnehmen.

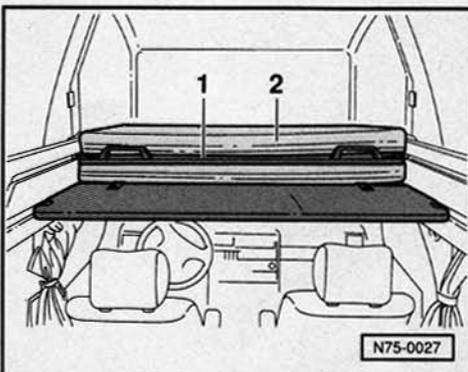

75-2

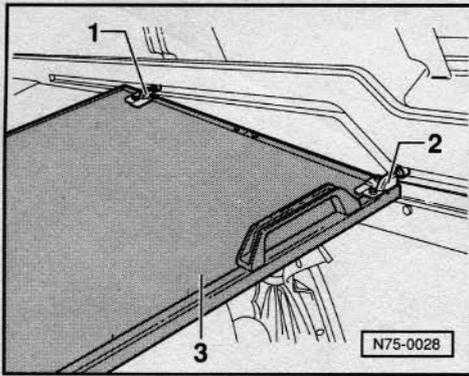

- ◀ - Führungsrollen -1- und -2- der hinteren Bettplatte -3- links oder rechts abschrauben.
- Hintere Bettplatte -3- herausnehmen.

Mittlere Bettplatte ausbauen


- Hintere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-2.
- Bettverriegelungsplatte ausbauen ⇒ Seite 75-1.

- Polster herausnehmen.

- ◀ - Kreuzschlitzschraube -2- links und rechts herausdrehen.

- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.


- Mittlere Bettplatte -1- herausnehmen.

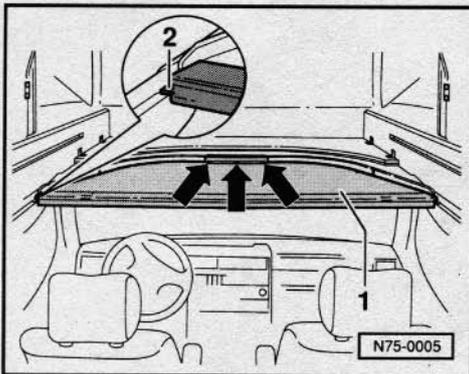

————— 75-3 —————

Vordere Bettplatte ausbauen

- ◀ - Bettverriegelungsplatte -1- entriegeln und herunterklappen.

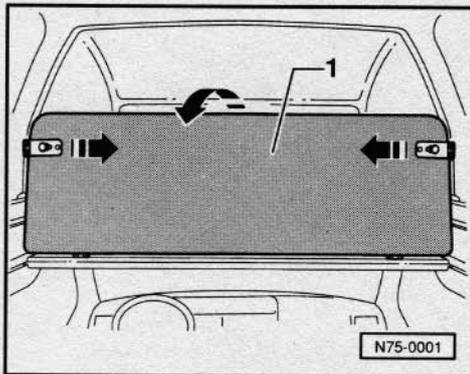


- ◀ - Bettverriegelungsplatte -1- abschrauben.


- Polster -2- herausnehmen.

- Hintere Bettplatte -3- in den Führungsschienen nach hinten ziehen.


- Polster -4- herausnehmen.

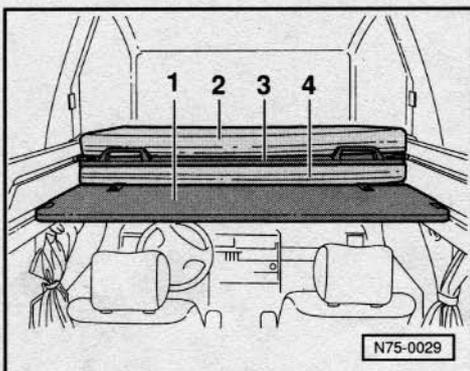

————— 75-4 —————

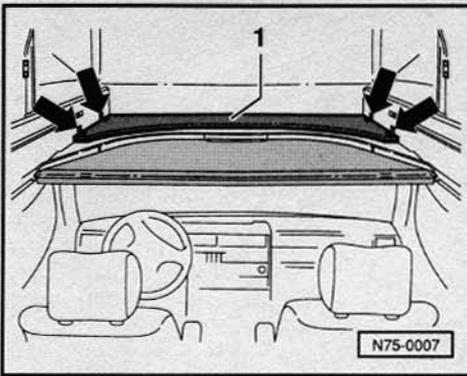

- ◀ – Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Vordere Bettplatte -1- herausnehmen.

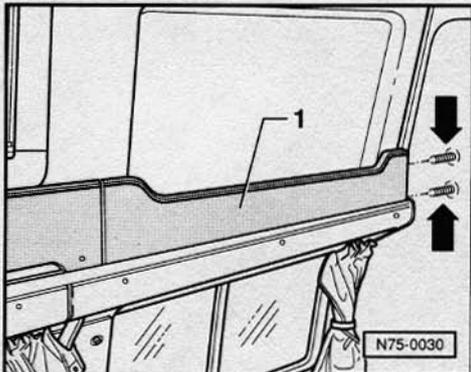


Ablageschale hinten rechts ausbauen

- ◀ – Tür vom Kleiderschrank öffnen.
- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Ablageschale -1- abnehmen.

75-5

Führungsschiene links ausbauen

- Hintere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-2.
- Vordere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-4.
- Sichtschutz- und Insektenschutzrollo links ausbauen ⇒ Seite 75-10.

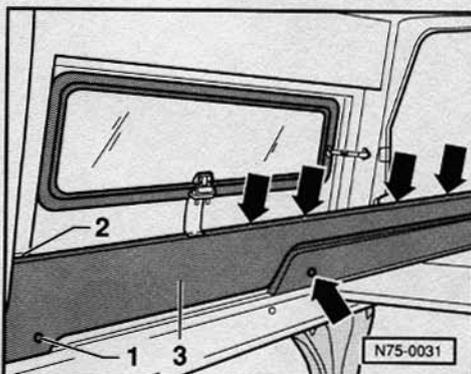


- ◀ – Abdeckkappen -1- und -2- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Führungsschiene -3- abnehmen.

75-6

Führungsschiene rechts ausbauen

- Hintere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-2.
- Vordere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-4.
- Sichtschutz- und Insektenschutzrollo rechts ausbauen ⇒ Seite 75-10.
- Ablageschale hinten rechts ausbauen ⇒ Seite 75-5.

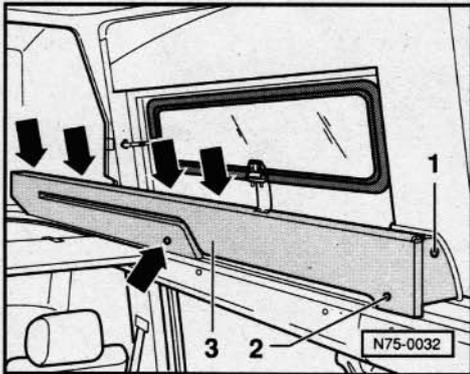

- ◀ - Abdeckkappen -1- und -2- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Führungsschiene -3- abnehmen.

75-7



Dachentlüfter aus- und einbauen

Ausbauen

Hinweis:

Beim Ausbau des Dachentlüfters wird der Oberrahmen beschädigt.

- ◀ - Insektenschutznetz -1- herunterklappen und ausclipsen.
- Acht Kreuzschlitzschrauben herausdrehen und Unterrahmen -2- abnehmen.

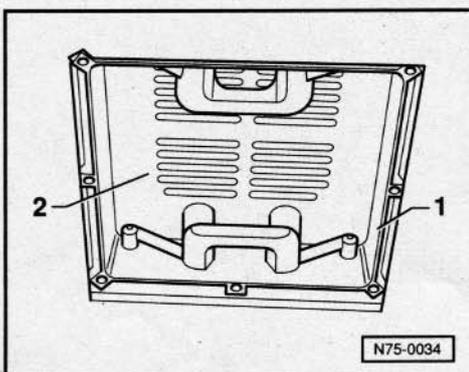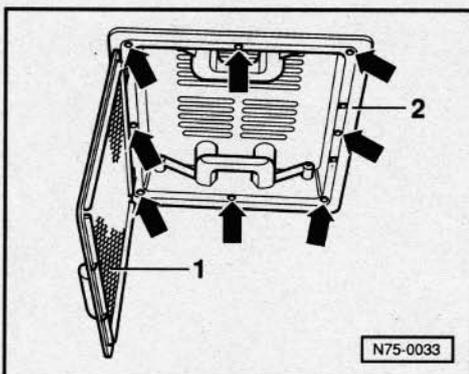

- ◀ - Oberrahmen -1- und Haube -2- nach oben kräftig herausdrücken.


75-8

Einbauen

- Kleberreste auf der Dachaußenhaut, im Auflagebereich des Oberrahmens, bis auf ca. 1 mm zurückschneiden.

Hinweise:


- ◆ Losgelöste Kleberreste ganz entfernen und entsprechenden Bereich mit Kunststoffprimer D 009 600 primern.
- ◆ Zurückgeschnittene Kleberreste nicht primern!

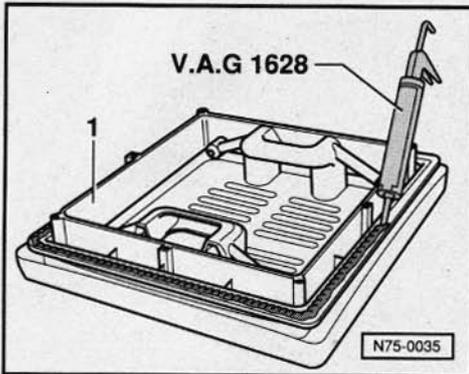


- ◀ - Oberrahmen (Neuteil) -1- im Auflagebereich reinigen.
- Kunststoffprimer D 009 600 auf die gereinigte Fläche auftragen und mind. 10 Minuten ablüften lassen, danach Klebedichtungsmaterial AKD 476 KD5 05 auftragen.
- Oberrahmen in den Dachausschnitt einsetzen.
- Unterrahmen mit Oberrahmen verschrauben.
- Insektenschutznetz einsetzen.

75-9

Sichtschutz- und Insektenschutzrollo ausbauen

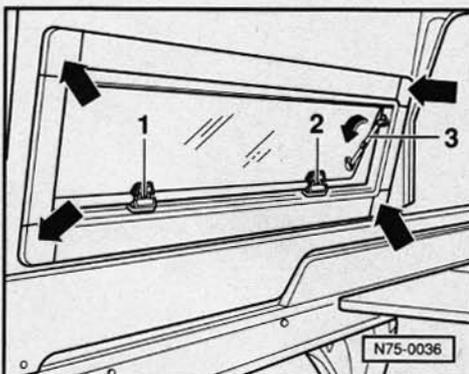


- ◀ - Verschlüsse -1- und -2- öffnen.
- Aufstellstütze -3- aushaken.
- Eckstücke für Blenden -Pfeile- abhebeln.

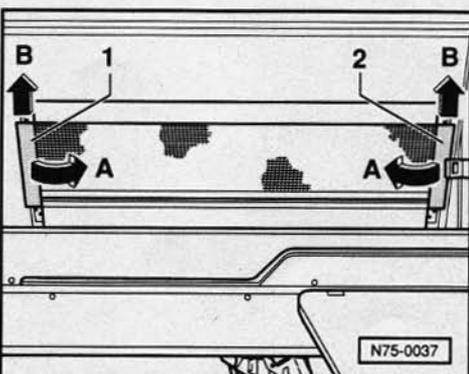


- ◀ - Sichtschutzrollo nach unten ziehen und einrasten.
- Seitliche Blenden -1- und -2- an den Außenseiten vorsichtig abhebeln -Pfeil A- und nach oben aus dem Fensterrahmen herausziehen -Pfeil B-.

75-10

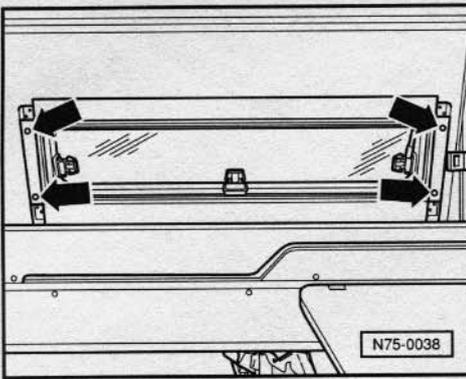


- ◀ – Innensechskantschrauben -Pfeile- herausschrauben.
- Sichtschutz- und Insektenschutzrollo abnehmen.

Lamellenrollo für oberen Stauschrank links ausbauen

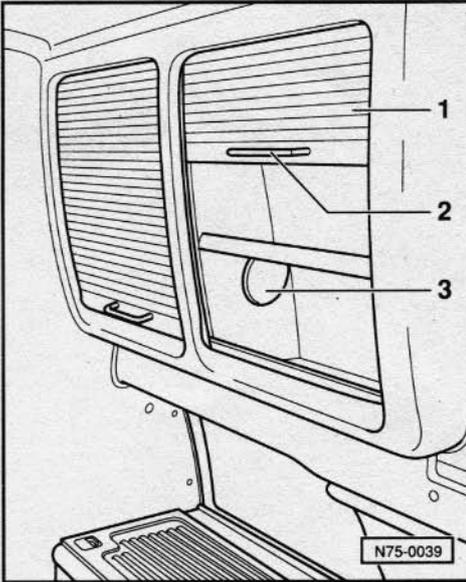


- ◀ – Lamellenrollo -1- bis zur Hälfte hochschieben.
- Griff -2- abschrauben.
- Abdeckungen -3- links und rechts heraushebeln.
- Lamellenrollo ganz aufschieben.

———— 75-11 ————

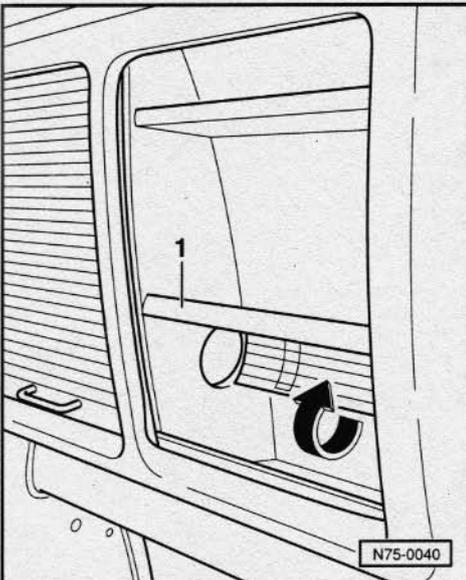

- ◀ – Unter dem unteren Zwischenboden -1- sichtbare Lamellen fassen, nach unten ziehen und aufrollen.

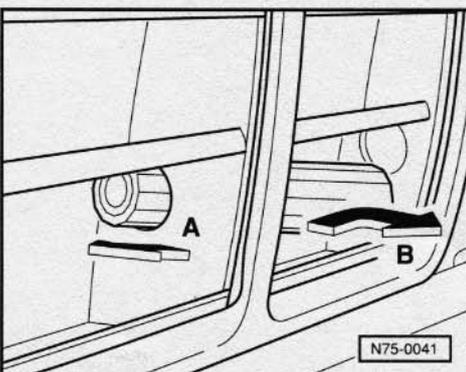


- ◀ – Aufgerolltes Lamellenrollo ca. 50 mm durch die Öffnung in den benachbarten Stauschrank schieben -Pfeil A- und dann nach vorn herausschwenken -Pfeil B-.

———— 75-12 ————


Verkleidungen aus- und einbauen

Verkleidung Säule A links ausbauen

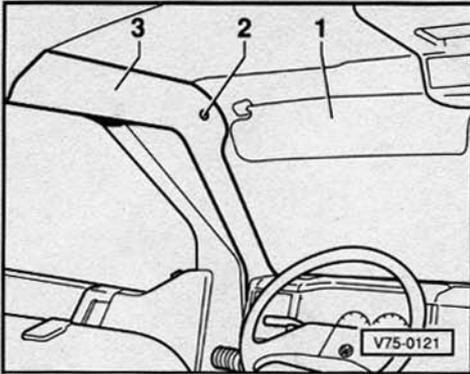

- ◀ – Sonnenblende -1- abschrauben.
- Abdeckkappe -2- heraushebeln und Kreuzschlitzschraube herausdrehen.
- Verkleidung Säule A links -3- ausclipsen.


Verkleidung Säule A rechts ausbauen

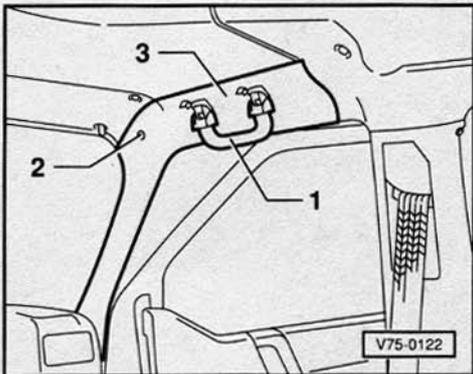

- ◀ – Sonnenblende rechts abschrauben und Steckverbindung für Spiegelbeleuchtung trennen.
- Haltegriff -1- abschrauben.
- Abdeckkappe -2- heraushebeln und Kreuzschlitzschraube herausdrehen.
- Verkleidung Säule A rechts -3- ausclipsen.

75-13

Obere Verkleidung Säule B links ausbauen

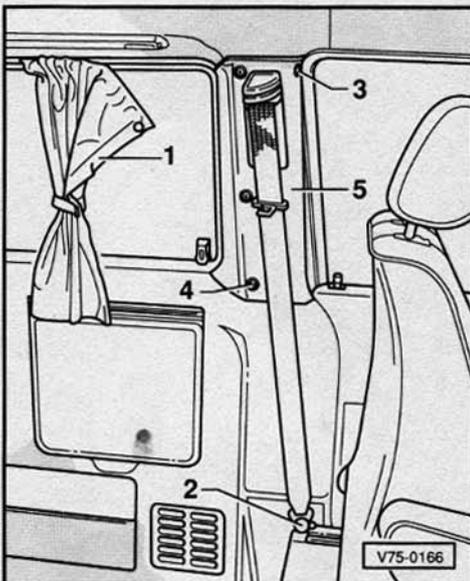


- ◀ – Gardine Säule B links -1- abknöpfen.
- Abdeckkappe -2- abhebeln und Sechskantschraube (40 Nm) herausschrauben.
- Abdeckkappe -3- abhebeln und Kreuzschlitzschraube herausdrehen.
- Kreuzschlitzschraube mit Druckknopf -4- herausdrehen und obere Verkleidung Säule B links -5- abclipsen.

lange schroef met ringetje


75-14

Obere Verkleidung Säule B rechts ausbauen

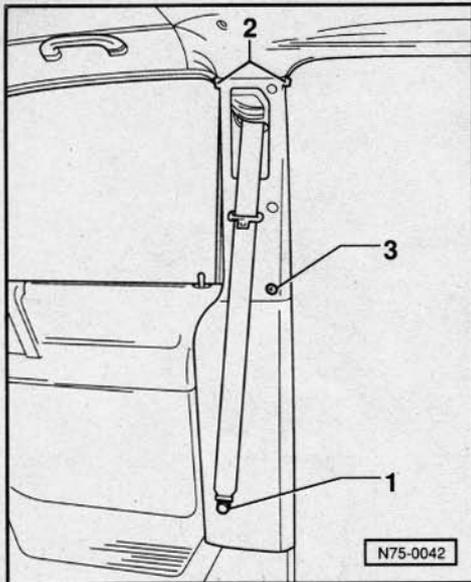

- ◀ - Abdeckkappe -1- abhebeln und Sechskantmutter (40 Nm) herausschrauben.
- Abdeckkappen -2- abhebeln und zwei Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Kreuzschlitzschraube mit Druckknopf -3- herausdrehen.
- Obere Verkleidung Säule B rechts abclipsen und Sicherheitsgurt aus der Verkleidung ziehen.

75-15

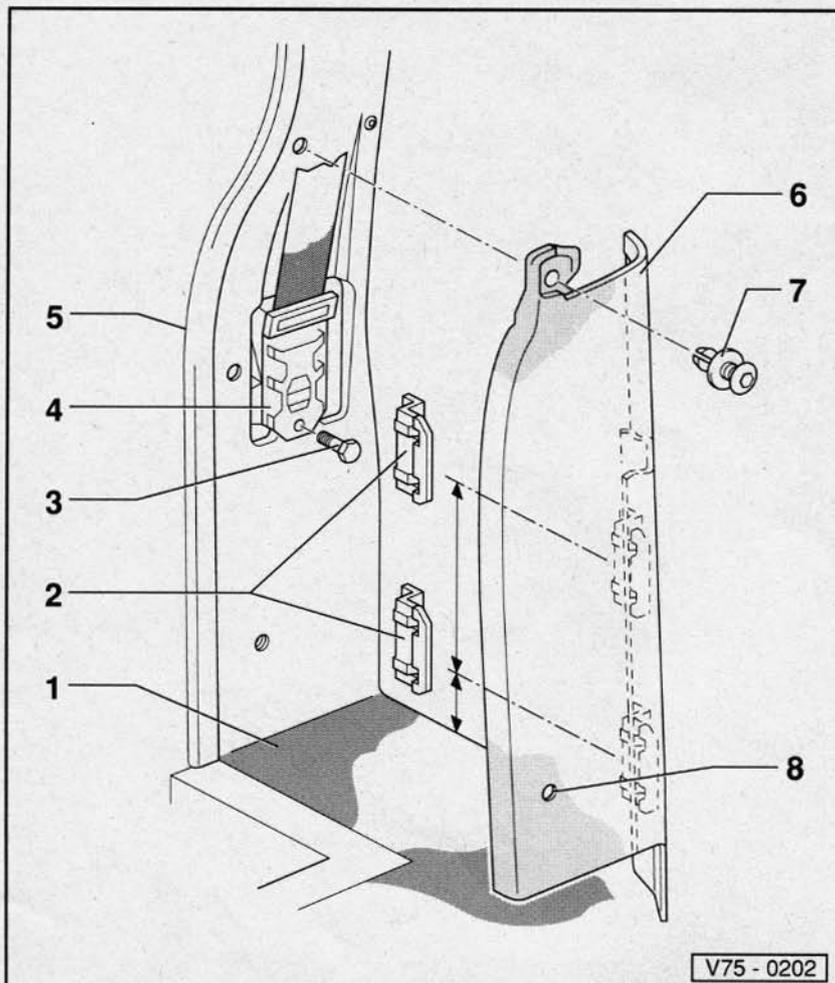

Untere Verkleidung Säule B rechts aus- und einbauen

Hinweis:

Zum Ausbau der unteren Verkleidung Säule B ist vorher die obere Verkleidung Säule B rechts auszubauen ⇒ Seite 75-15.

1 - Querträger Durchstieg

2 - Klammer


- ◆ Abstand der Klammern vom Querträger Durchstieg -1-:
a = 120 mm
b = 200 mm

3 - Schraube

- ◆ 40 Nm

4 - Gurtautomat

75-16

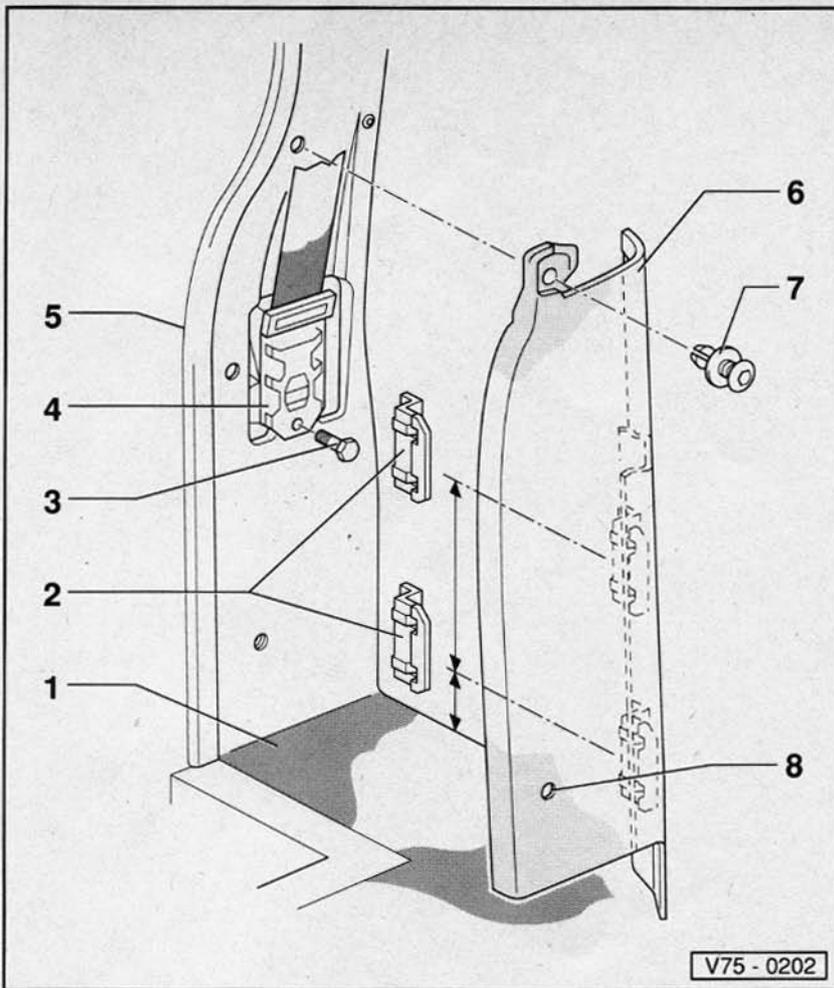

5 - Dichtung

- ◆ nach Montage der Verkleidung richtigen Sitz der Dichtung herstellen

6 - Untere Verkleidung Säule B


7 - Clip

- ◆ zweiteilig
- ◆ ausbauen: Innenteil mit Innensechskantschlüssel herausdrehen
- ◆ einbauen: Außenteil und Innenteil nacheinander in Aufnahme Loch drücken

8 - Befestigungspunkt für Sicherheitsgurt


75-17

Obere Verkleidung Säule C links ausbauen

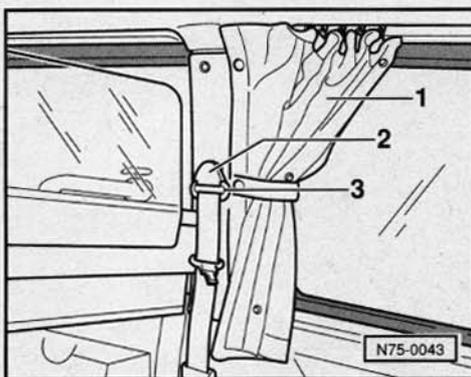

- Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.


- ◀ - Gardinen -1- von der Säule C links abknöpfen.
- Abdeckung -2- abhebeln.
- Umlenkbefestigung -3- abschrauben (Sechskantschraube = 40 Nm).

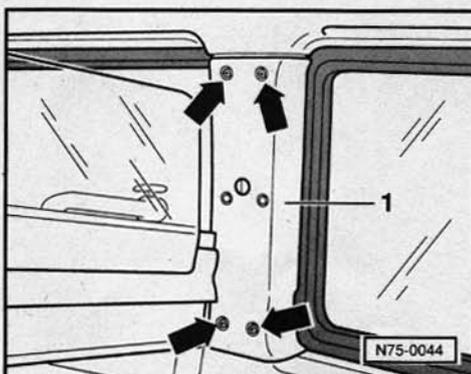

- ◀ - Kreuzschlitzschrauben mit Druckknöpfen -Pfeile- herausdrehen.
- Obere Verkleidung Säule C links -1- abclipsen.

75-18


Obere Verkleidung Säule C rechts ausbauen

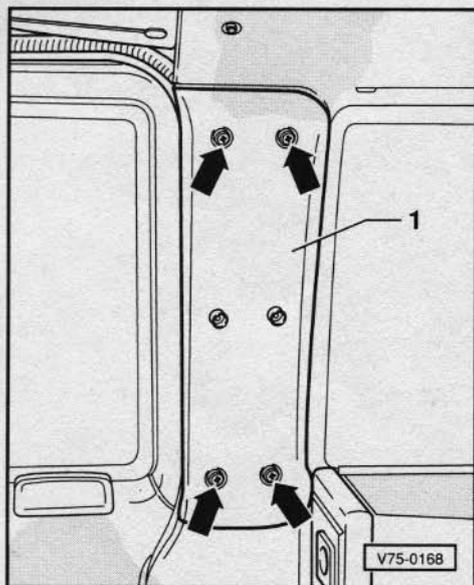

- ◀ – Gardinen von der Säule C rechts abknöpfen.
- Kreuzschlitzschrauben mit Druckknöpfen -Pfeile- herausdrehen.
- Obere Verkleidung Säule C rechts -1- abclipsen.

75-19

Untere Verkleidung Säule C rechts ausbauen

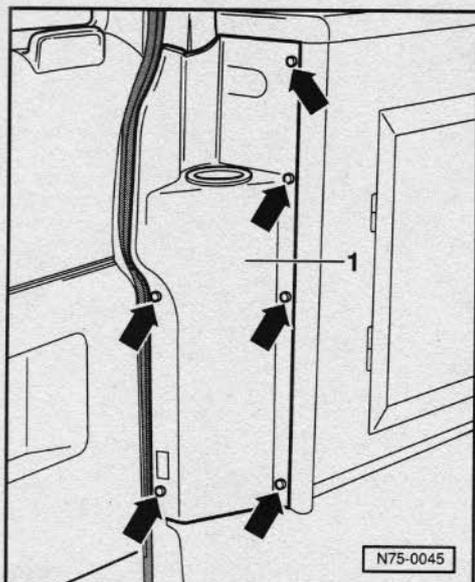


- ◀ – Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Untere Verkleidung Säule C rechts -1- abnehmen.


75-20

Dachverkleidung ausbauen


- Verkleidung Säule A links ausbauen ⇒ Seite 75-13.
- Verkleidung Säule A rechts ausbauen ⇒ Seite 75-13.
- Innenleuchte (W 28) ausbauen ⇒ Seite 76-51.
- Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ausbauen ⇒ Seite 76-47.
- Bettverriegelungsplatte ausbauen ⇒ Seite 75-1.
- Hintere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-2.
- ◀ - Vier Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Mittlere Bettplatte -1- herausnehmen.

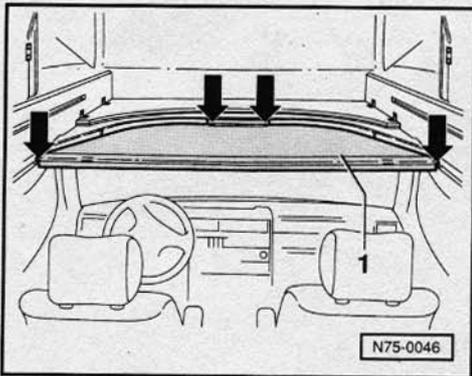

————— 75-21 —————

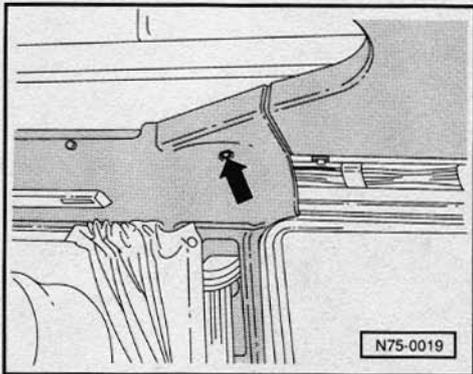

- ◀ - Kreuzschlitzschraube mit Druckknopf -Pfeil- aus der linken und rechten Dachholmverkleidung herausdrehen.

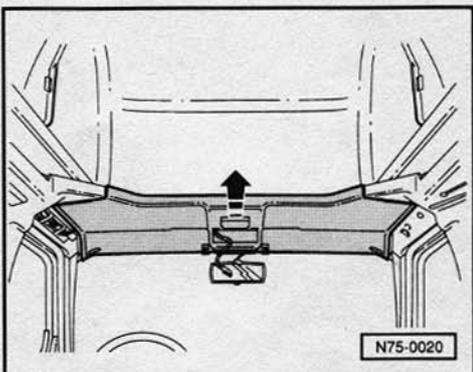


- ◀ - Dachverkleidung -1- etwas zurückschieben -Pfeil- und ausclippen.

————— 75-22 —————


Verkleidung Dachholm links ausbauen

- Obere Verkleidung Säule B links ausbauen ⇒ Seite 75-14.
- Obere Verkleidung Säule C links ausbauen ⇒ Seite 75-18.
- Bettverriegelungsplatte ausbauen ⇒ Seite 75-1.
- Hintere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-2.
- Mittlere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-3.
- Kreuzschlitzschraube mit Druckknopf -2- herausdrehen.

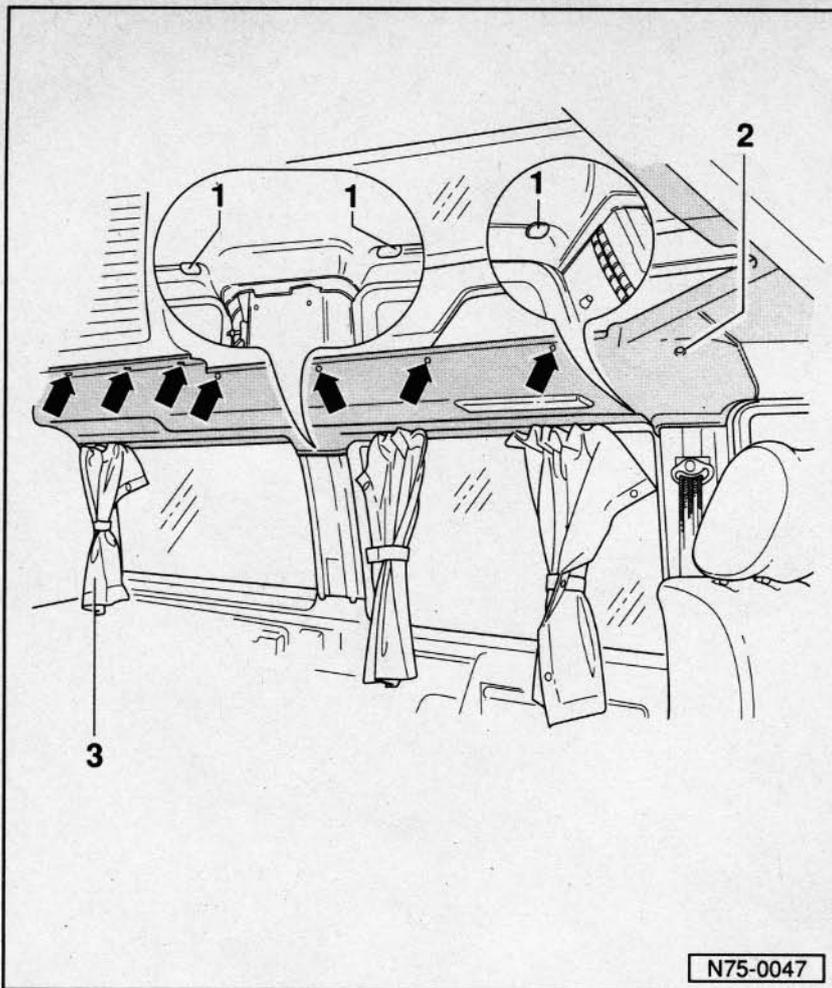


———— 75-23 ————

- Hintere Gardine -3- abknöpfen.
- Stopper -1- aus den Gardinenleisten heraushebeln und fünf Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.

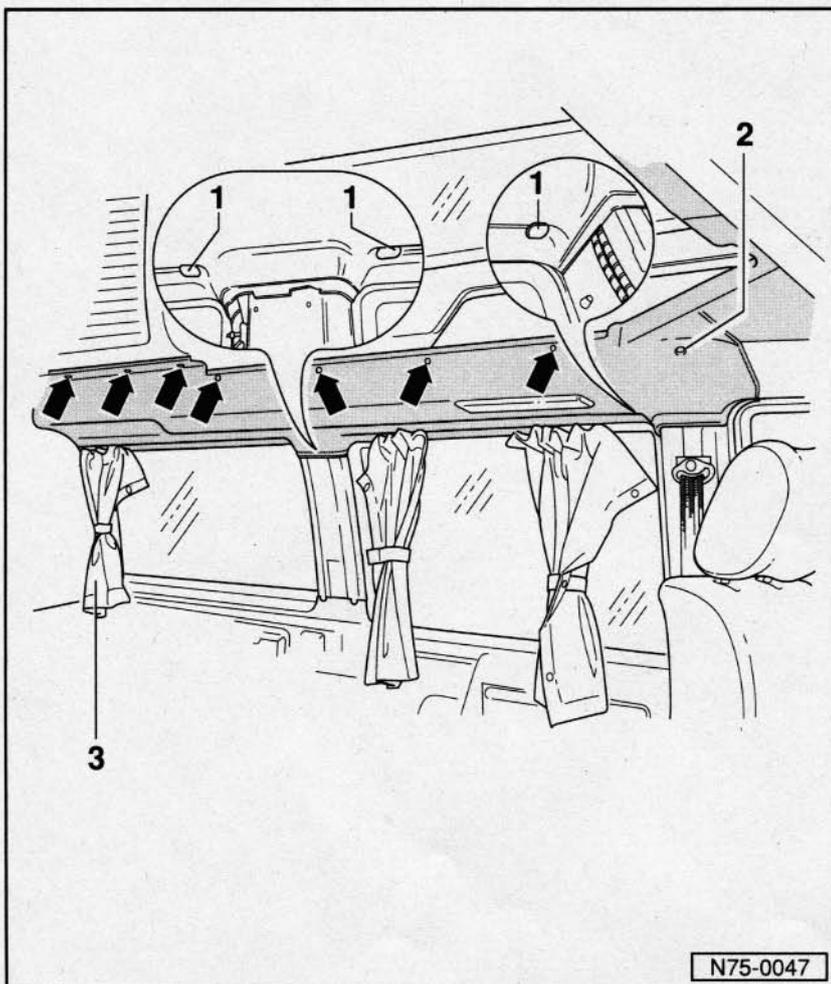


———— 75-24 ————

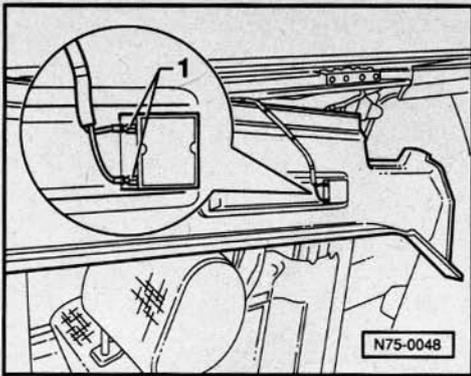

- ◀ - Verkleidung Dachholm links abclipsen.
- Anschlüsse -1- von der Transistorleuchte abziehen und Pluskabel isolieren..


75-25

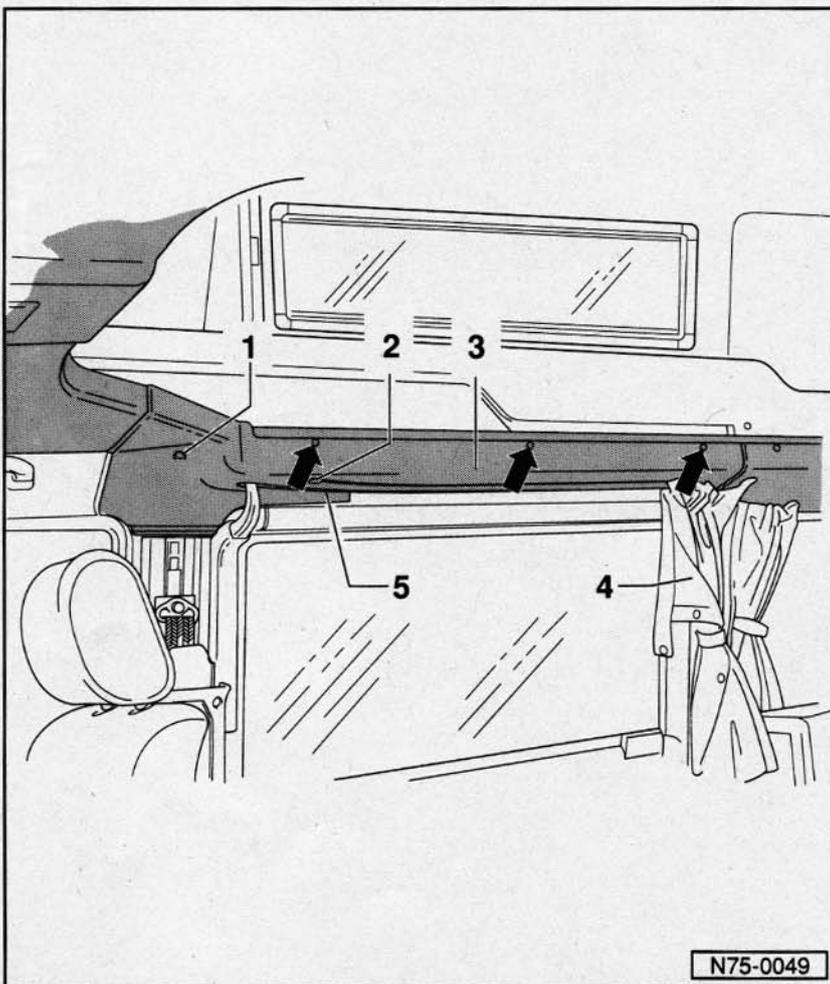

Verkleidung Dachholm Mitte rechts ausbauen

- Obere Verkleidung Säule B rechts ausbauen ⇒ Seite 75-15.
- Bettverriegelungsplatte ausbauen ⇒ Seite 75-1.
- Hintere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-2.
- Mittlere Bettplatte ausbauen ⇒ Seite 75-3.
- Gardine-4- von der Säule C abknöpfen.
- Stopper -2- vorn und hinten aus der Gardinenleiste heraushebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.


75-26

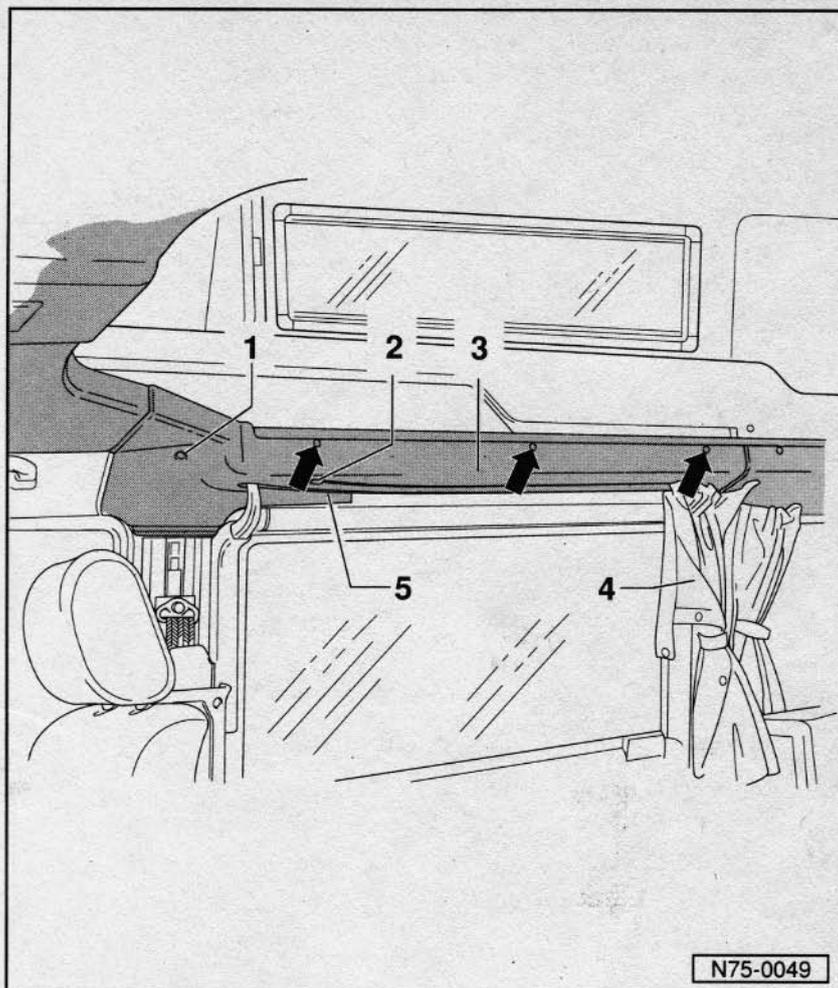

N75-0049

- Kreuzschlitzschraube mit Druckknopf -1- und Kreuzschlitzschraube -5- herausdrehen.
- Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Verkleidung Dachholm Mitte rechts -3- abclipsen.

75-27

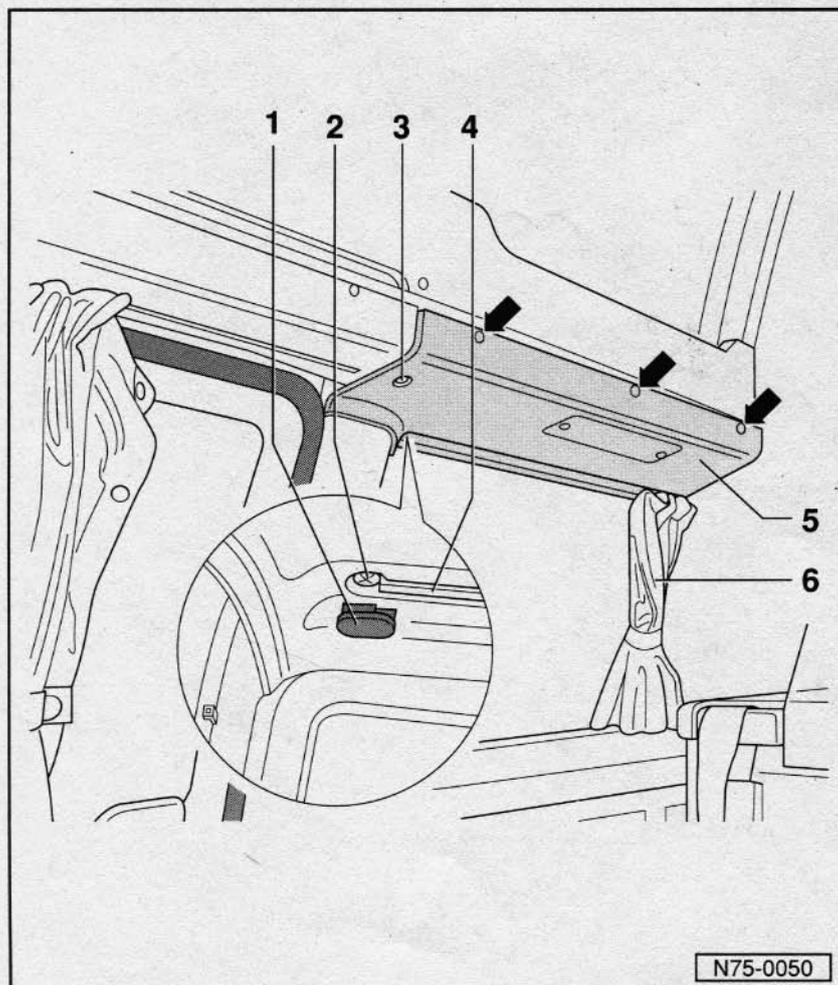

N75-0050

Verkleidung Dachholm hinten rechts ausbauen

- Obere Verkleidung Säule C rechts ausbauen ⇒ Seite 75-19.
- Hintere Gardine -6- abknöpfen.
- Stopper -1- aus der Gardinenleiste -4- vorne und hinten heraushebeln und beide Kreuzschlitzschrauben -2- herausdrehen.
- Kreuzschlitzschraube mit Druckknopf -3- herausdrehen.
- Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Verkleidung Dachholm hinten rechts -5- abclipsen.

75-28


Seitenverkleidung links aus- und einbauen

Ausbauen


Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

- *Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- Obere Verkleidung Säule B links ausbauen ⇒ Seite 75-14.
- Obere Verkleidung Säule C links ausbauen ⇒ Seite 75-18.
- Küchenschrank ausbauen ⇒ Seite 77-10.

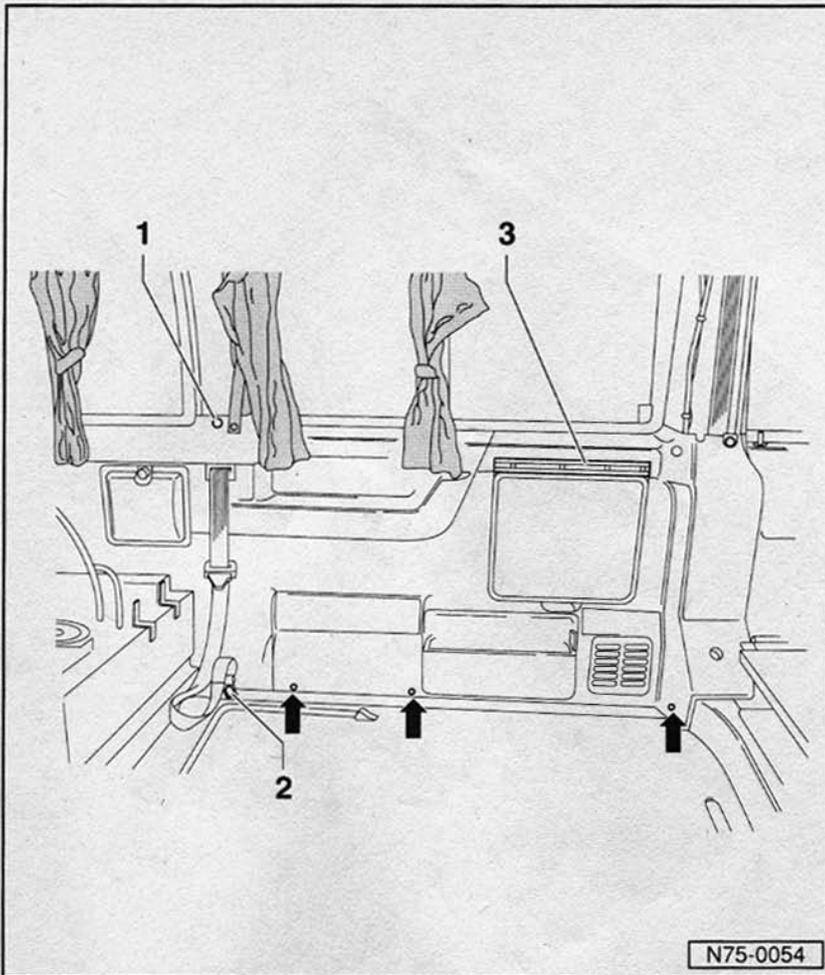


75-29

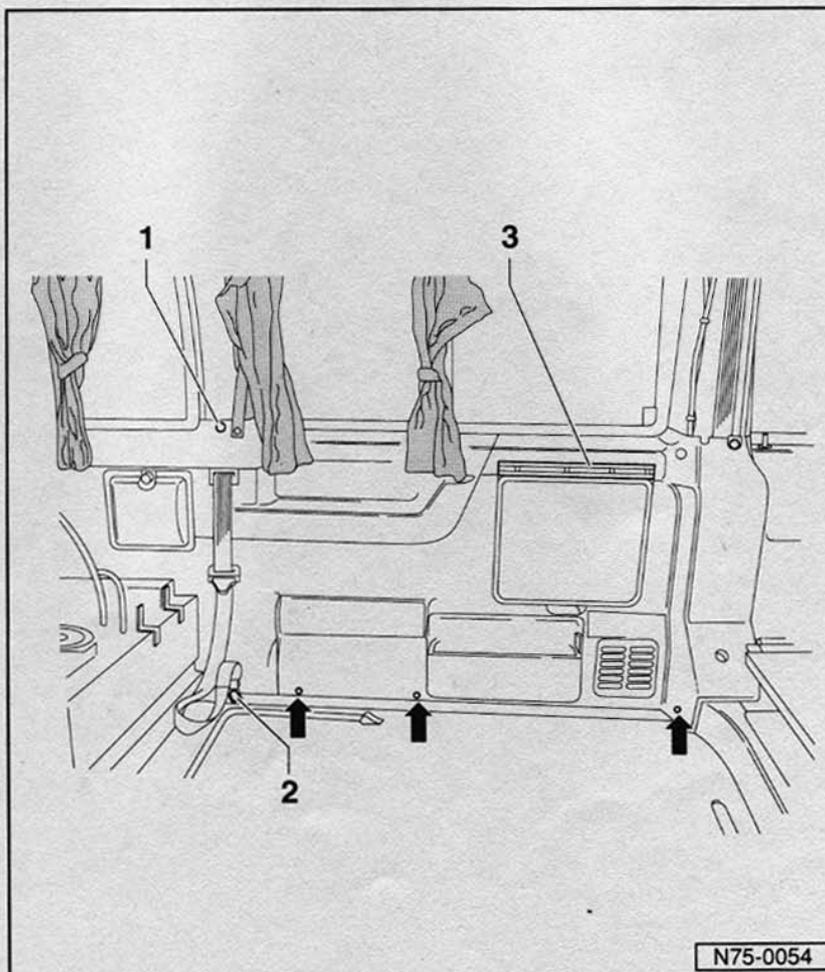


- Clipse -1- abhebeln.
- Abdeckkappe -2- abhebeln und Sechskantschraube (40 Nm) herausschrauben.
- Tischschiene -3- abschrauben.
- Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.

75-30

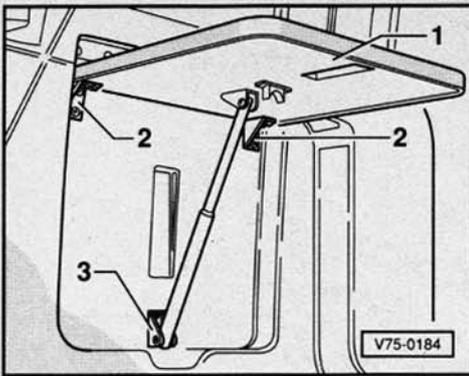


- ◀ - Klapp Tisch -1- aufstellen.
- Jeweils drei Kreuzschlitzschrauben aus den oberen Scharnieren -2- herausdrehen.
- Untere Halterung -3- abschrauben.

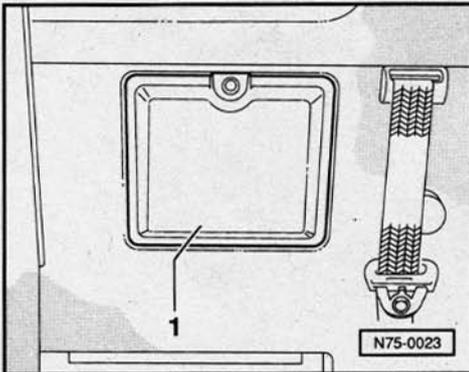


- ◀ - Klappe für Sicherungskasten -1- öffnen und herausnehmen.

———— 75-31 ————

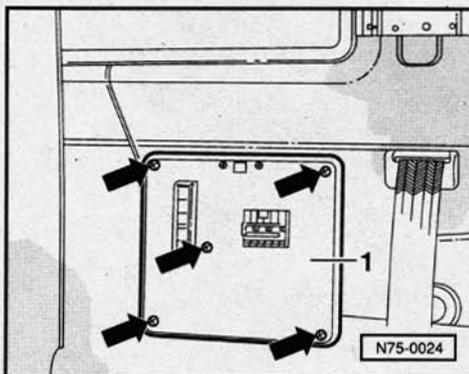


- ◀ - Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Abdeckung -1- abnehmen.

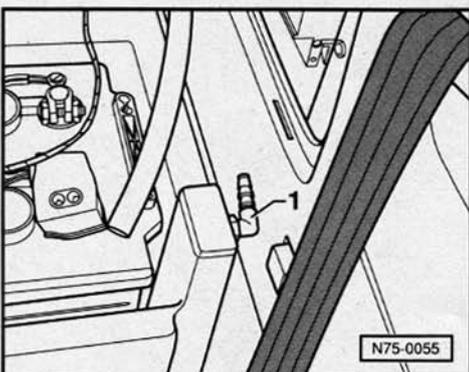


- ◀ - Winkel -1- vom Abwassertank abschrauben.

———— 75-32 ————

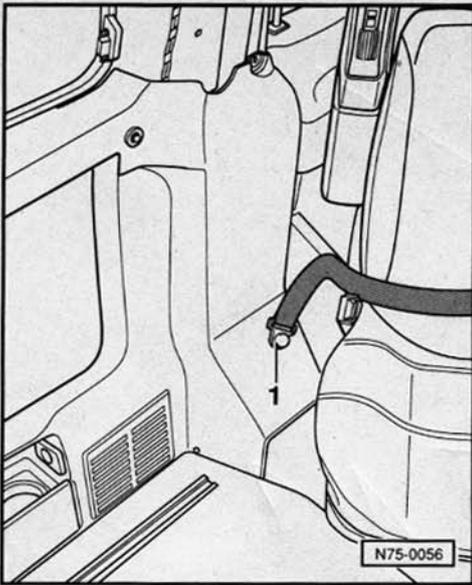


- ◀ – Abdeckkappe -1- abhebeln und Sechskantschraube (40 Nm) herausschrauben.

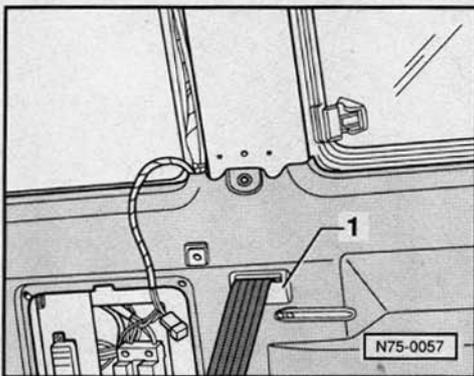


- ◀ – Gurtführung -1- abhebeln.

———— 75-33 ————

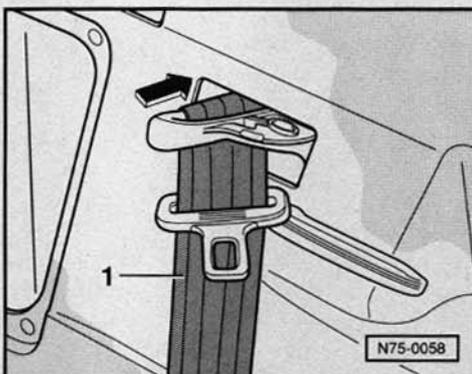

- ◀ – Sicherheitsgurt -1- in Pfeilrichtung durch die Verkleidung herausziehen.

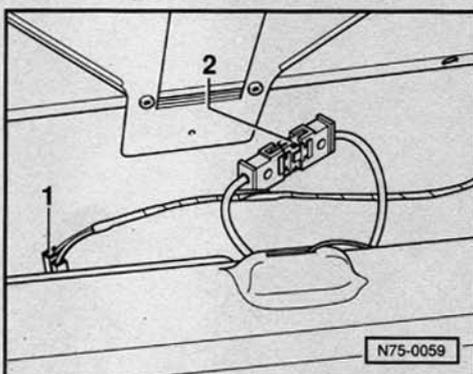

- ◀ – Seitenverkleidung von der Seitenwand abziehen.
- Steckverbindungen -1- und -2- trennen.
1 = 12V Steckdose
2 = 220/230V Steckdose

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

———— 75-34 ————


Scheiben aus- und einbauen

Kraftschlüssig verklebte Scheiben aus- und einbauen
⇒ Karosserie-Montagearbeiten; Rep.-Gruppe 64.

Reparaturbeschreibungen zu den Seitenscheiben konnten zum Redaktionsschluß dieses Reparaturleitfadens nicht erstellt werden. Sie werden in einem späteren Technischen Merkblatt veröffentlicht.


siehe T M 7

75-35

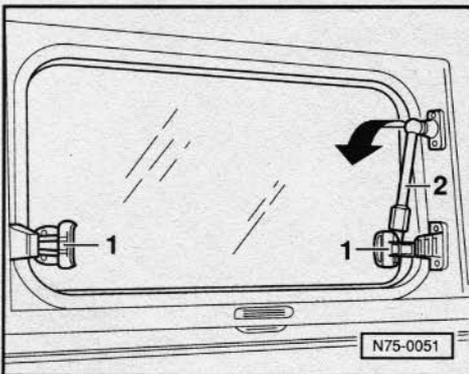

Dachfenster ausbauen

- Fensterverschlüsse -1- öffnen.
- Aufstellstütze -2- ausclippen.

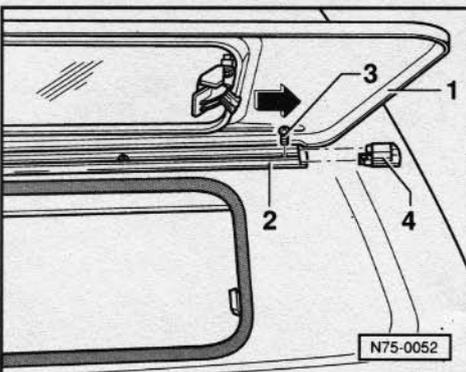

- Kreuzschlitzschraube -3- herausdrehen und Endstück -4- abnehmen.
- Dachfenster -1- in Pfeilrichtung aus der Halteschiene -2- herauschieben.

75-36

Sicherheitsmaßnahmen

- ◆ Bei allen Reparaturarbeiten darf die 110/220 V-Spannungsversorgung nicht an der Außensteckdose angeschlossen sein.
- ◆ Alle Reparaturarbeiten an der 110/220 V-Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ◆ Wird im Zuge von Reparaturarbeiten das Rohrleitungssystem der Flüssiggasgeräte geöffnet, ist vor Wiederinbetriebnahme der Flüssiggasgeräte unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.
- ◆ In der Bundesrepublik Deutschland kann diese Dichtigkeitsprüfung nur von einem DVFG¹⁾-Sachkundigen gemäß DVGW²⁾-Arbeitsblatt G 607 erfolgen.
- ◆ Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten!

¹⁾ Deutscher Verband Flüssiggas e.V.

²⁾ Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

————— 76-1 —————

Serviceinformation

In dieser Reparaturgruppe ist der Aus- und Einbau der technischen Geräte (Kühlschrank und Gaskochgerät) beschrieben.

Die Reparaturen dieser Geräte werden von den zum Teil mobilen Servicestellen der jeweiligen Gerätehersteller durchgeführt.

Die Servicestellenverzeichnisse der Gerätehersteller

- ◆ Fa. Elektrolux – Kühlschrank / Kühltruhe
- ◆ Fa. Cramer – Gaskochgerät

sind im "Handbuch Service-Organisation", Band 1 – Thema 5.4.2, zu finden.


Export:

Auskunft über die Servicestellen gibt der zuständige Importeur.


————— 76-2 —————

Geräte und Bauteile der Gasanlage

Gaskocher ausbauen

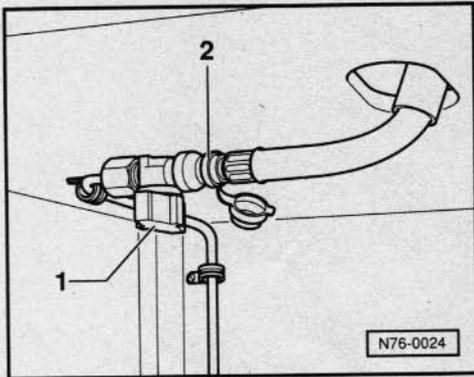

- Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.
- ◀ - Absperrventil -1- schließen.
- Gasleitung am Schnellverschluss -2- abkoppeln.

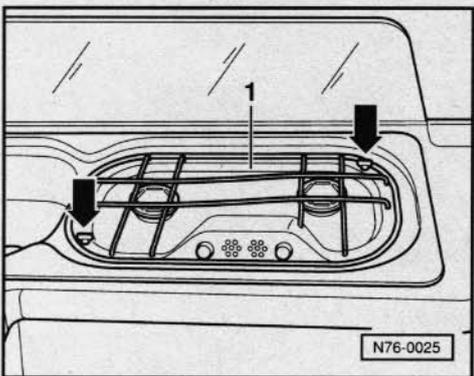


- ◀ - Flügelschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Gaskocher -1- nach oben herausheben.


76-3

Geräte und Bauteile der Wasser-/Wasserentsorgung

Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Küchenschrank)

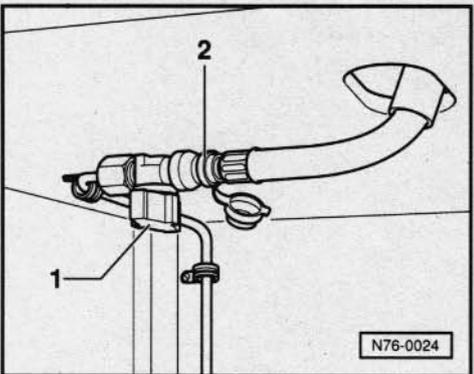


- Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.
- ◀ - Absperrventil -1- schließen.
- Gasleitung am Schnellverschluss -2- abkoppeln.

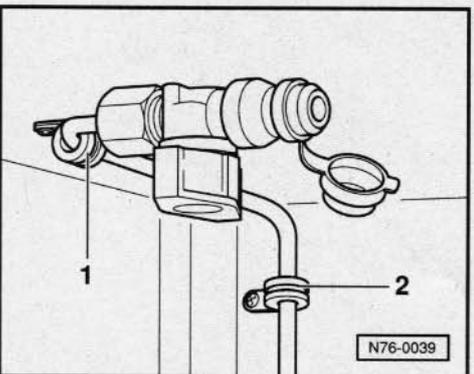


- ◀ - Schellen -1- und -2- abschrauben.

76-4

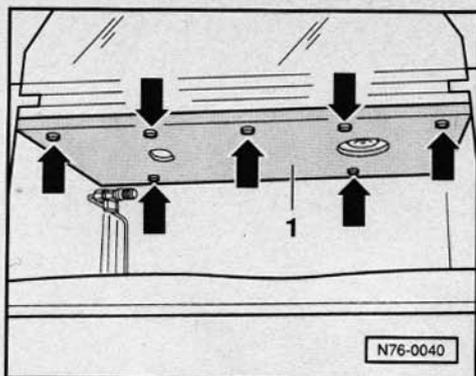


- ◀ - Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln, Kreuzschlitzschrauben herausdrehen und Abdeckplatte -1- abnehmen.

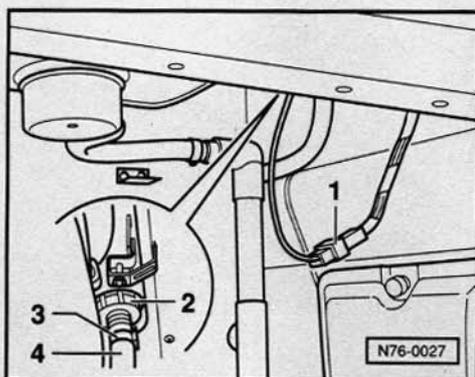


- ◀ - Steckverbindung -1- trennen.
- Befestigungsring -2- abschrauben und Wasserhahn aus der Spüle herausziehen.
- Schraubschelle -3- lösen und Schlauch -4- abziehen.

76-5

Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Waschbecken)

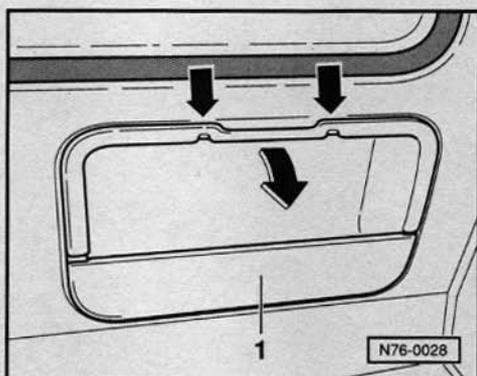


- ◀ - Obere Kante -Pfeile- des Ablagefaches nach unten drücken und Ablagefach -1- herausziehen.

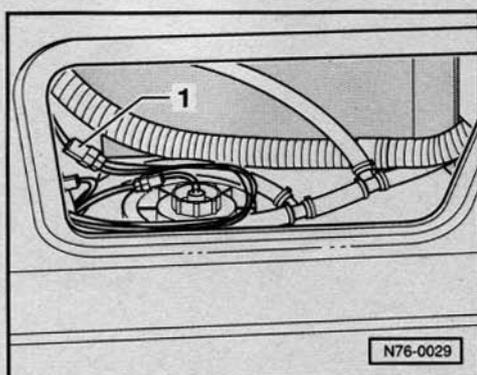


- ◀ - Steckverbindung -1- trennen.

76-6

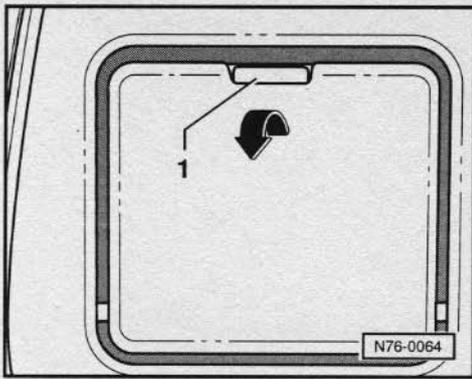


- ◀ – In die Griffmulde -1- fassen und Waschbecken herunterklappen.

76-7

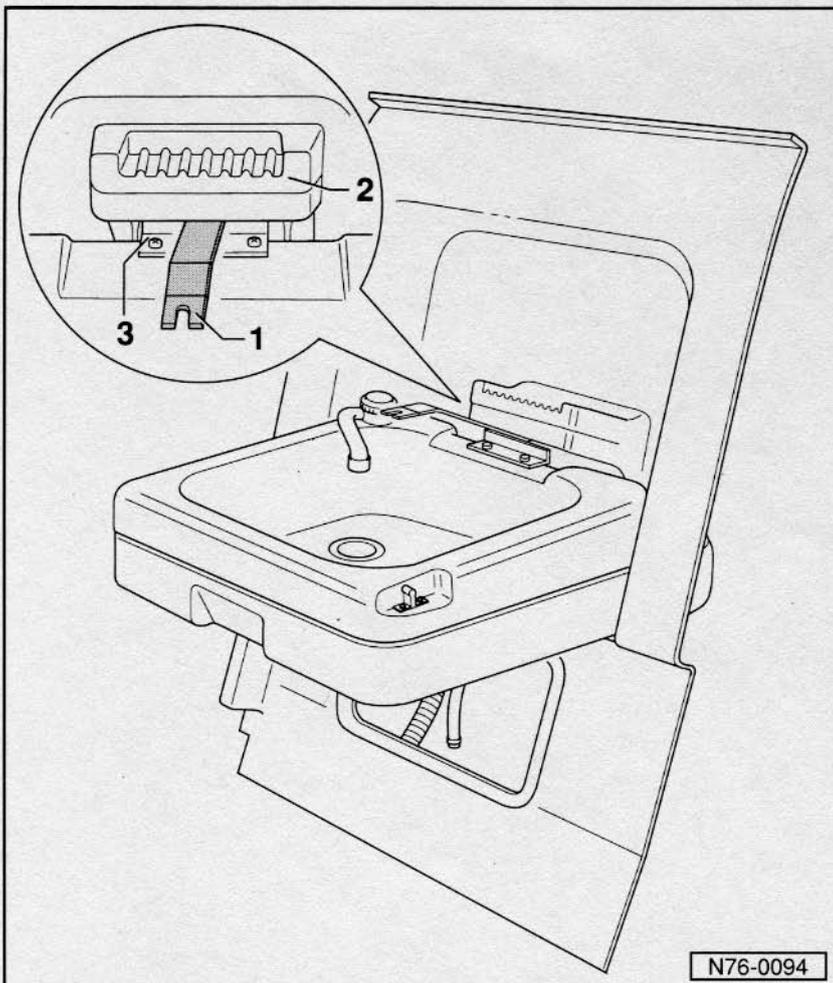


- Montagehebel 80-200 -1- zwischen Seifenablage -2- und Haltewinkel -3- führen und nach oben drücken.
- Waschbecken herunterklappen.

76-8

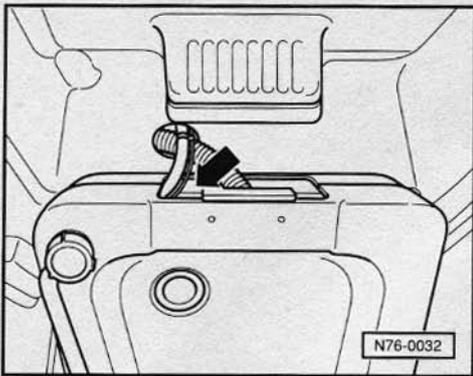

- ◀ – Durch die hintere Öffnung des Waschbeckens fassen -Pfeil- und Befestigungsring vom Wasserhahn abschrauben.

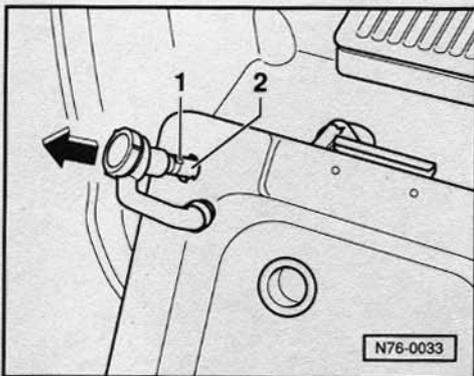


- ◀ – Wasserhahn nach oben aus dem Waschbecken herausziehen.
- Schraubschelle -1- lösen und Schlauch -2- abziehen.


76-9

Wasserpumpe (V 36) aus- und einbauen

Ausbauen

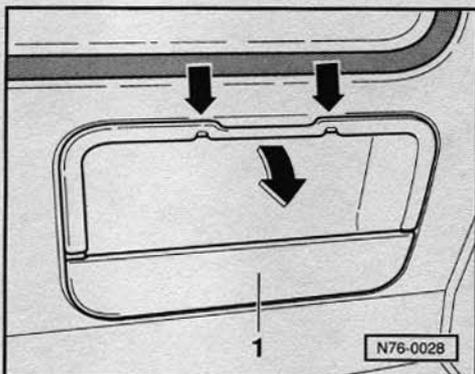


- ◀ – Obere Kante -Pfeile- des Ablagefaches nach unten drücken und Ablagefach -1- herausziehen.

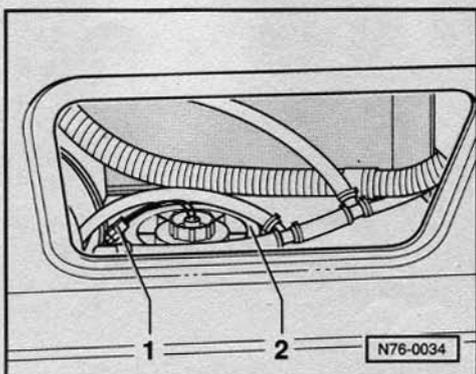

- ◀ – Steckverbindung -1- trennen und Deckel für Reinigungsöffnung -2- herausschrauben.

76-10

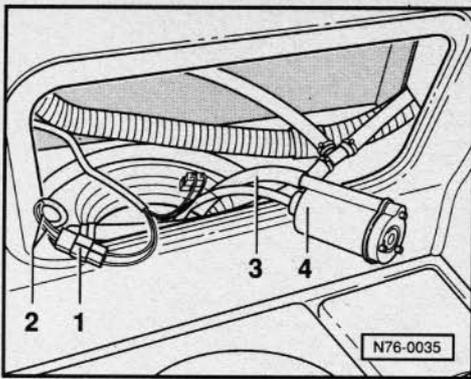

- ◀ – Steckverbindung -1- trennen.
- Anschlüsse für Wasserpumpe (V 36) -2- aus der Steckverbindung -1- heraustrennen und Kabel in den Wassertank ziehen.
- Wasserpumpe (V 36) -4- aus dem Wassertank herausnehmen und Schlauch -3- abziehen.

Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis:


Anschlüsse (12 V) = nicht vertauschen! Wasserpumpe (V 36) fördert nur in einer Drehrichtung (siehe Pfeil auf Wasserpumpensockel) die richtige Fördermenge.

———— 76-11 ————

Wasserstandsgeber (G 33) ausbauen

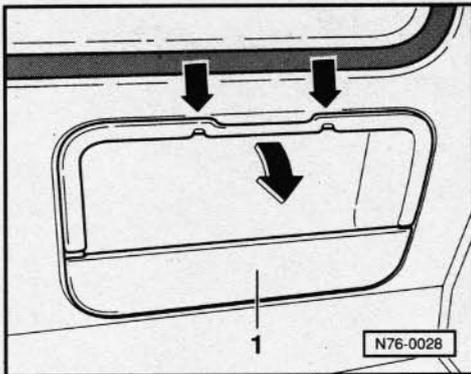


- ◀ – Obere Kante -Pfeile- des Ablagefaches nach unten drücken und Ablagefach -1- herausziehen.

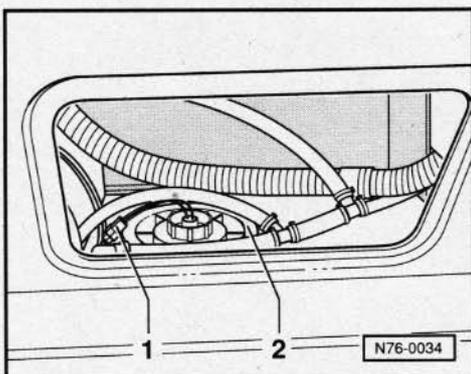


- ◀ – Steckverbindung -1- trennen und Deckel für Reinigungsöffnung -2- herausschrauben.

———— 76-12 ————

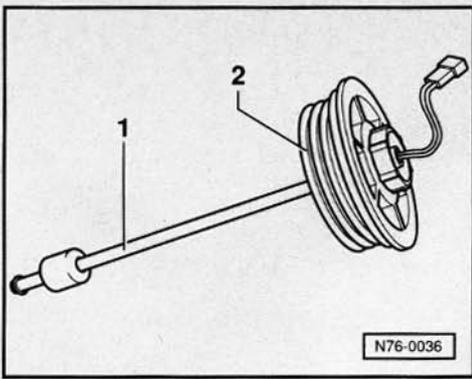


- ◀ - Wasserstandsgeber (G 33) -1- vom Deckel für Reinigungsöffnung -2- abschrauben.

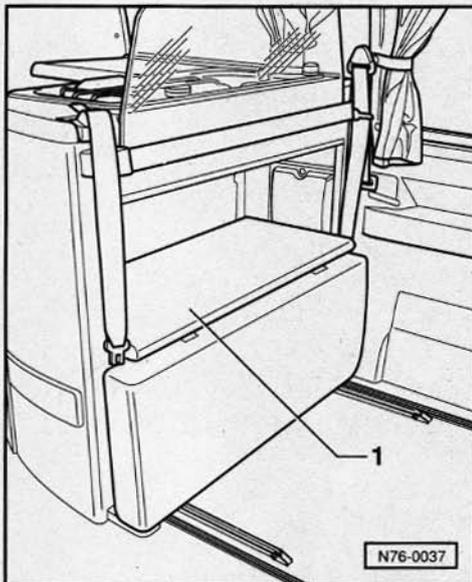

Kontrollschalter für Abwassertank (G 126) ausbauen

- Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.
- ◀ - Polster -1- und Abdeckplatte (unter dem Polster) herausnehmen.

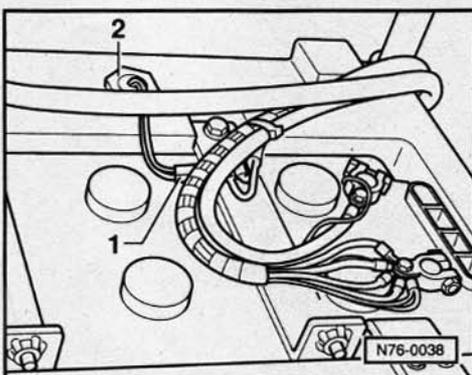


- ◀ - Steckverbindung -1- trennen und Kontrollschalter für Abwassertank -2- herausschrauben.

Abwassertank ausbauen

Achtung!


Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

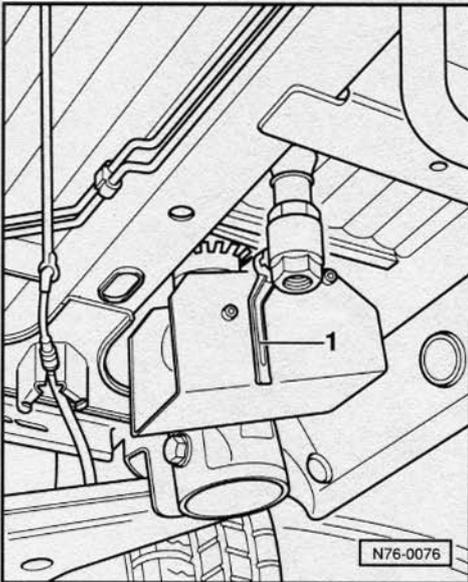


- ◀ – Unterhalb des Fahrzeugs, vor dem linken Hinterrad, Hebel -1- nach unten drehen und Abwassertank entleeren.

- Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- Verlängerungspolster ausbauen ⇒ Seite 77-9.
- Gaskocher ausbauen ⇒ Seite 76-3.
- Spüle ausbauen ⇒ Seite 76-26.
- Trennrelais ausbauen ⇒ Seite 76-44.
- Kühltruhe ausbauen ⇒ Seite 76-52.
- Küchenschrank und Küchenschrankgestell ausbauen ⇒ Seite 77-10.
- Zusatzbatterie ausbauen ⇒ Seite 76-45.

———— 76-15 ————

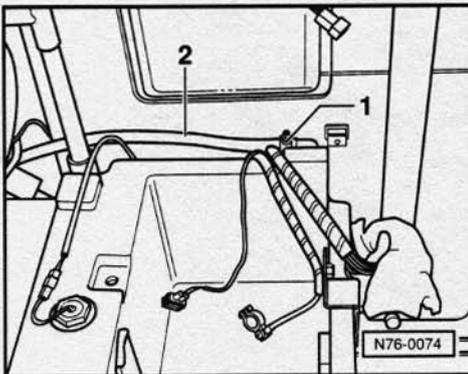


- ◀ – Schraubschelle -1- lösen und Schlauch -2- abziehen.

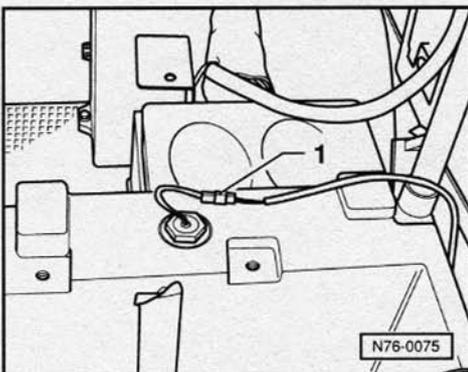


- ◀ – Steckverbindung -1- trennen.

———— 76-16 ————

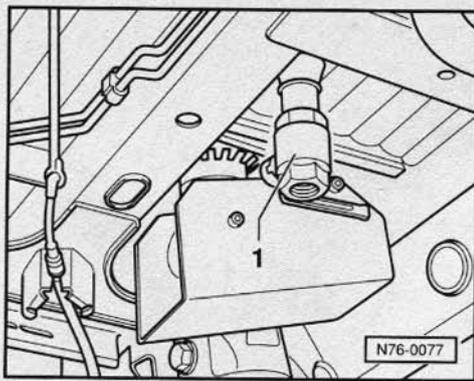

- ◀ – Entleerungshahn -1- abschrauben.

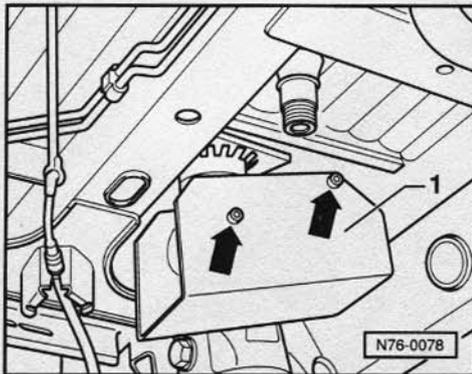


- ◀ – Sicherungsmuttern von den Schrauben -Pfeile- lösen.
- Schrauben -Pfeile- aus dem Abschirmblech -1- herausziehen und Abschirmblech abnehmen.

———— 76-17 ————



- ◀ – Sicherungsplatte -1- abhebeln.

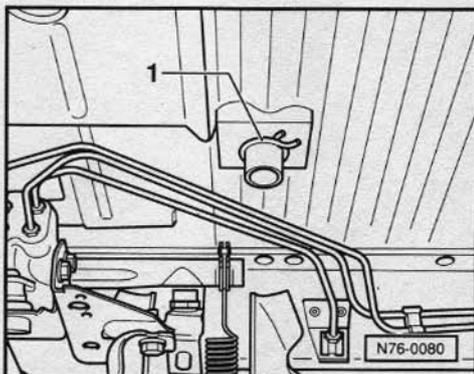

- ◀ – Sicherungsring -1- von der Tankentlüftung abnehmen.
- Abwassertank aus dem Fahrzeug heben.


———— 76-18 ————

Einbauen

Hinweis:

Küchengerüst und Abwassertank vor dem Einbau miteinander verschrauben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

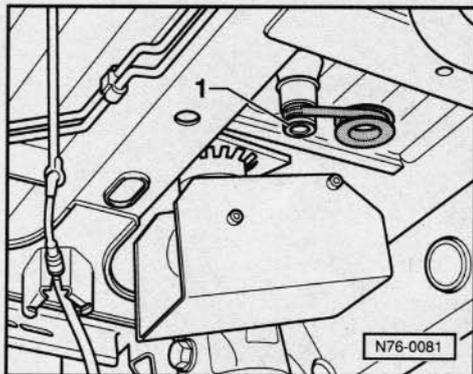

- ◀ - Gewinde -1- vor dem Aufschrauben des Entleerungshahnes mit Dichtband umwickeln.


76-19

Frischwassertank aus- und einbauen

Ausbauen

Achtung!


Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

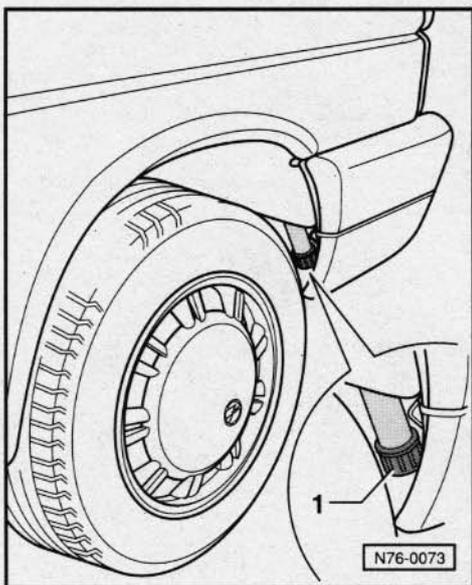


- ◀ - Verschluß -1- abschrauben und Frischwasser ablassen.
Ablaßrohr nicht wieder verschließen.

- Schwenktür ausbauen ⇒ Seite 77-20.
- Kühltruhe ausbauen ⇒ Seite 76-52.
- Waschbecken ausbauen ⇒ Seite 76-29.
- Toilette ausbauen ⇒ Seite 76-33.
- Trennwand ausbauen ⇒ Seite 77-21.

76-20

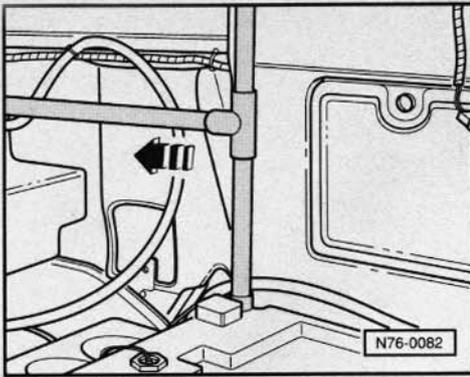


- ◀ - Abwasserrohr aus dem Verteiler-Stück ziehen -Pfeil.

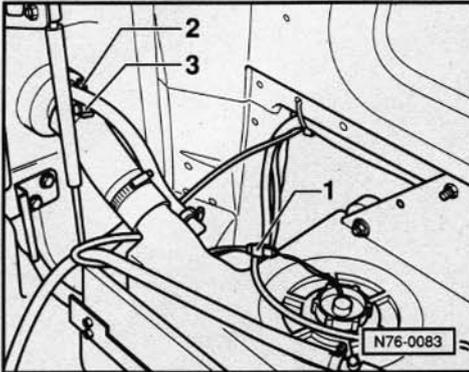


- ◀ - Steckverbindung -1- trennen.
- Schraubschellen -2- und -3- lösen.

————— 76-21 —————

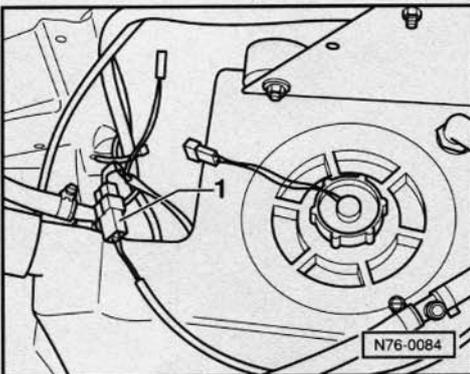


- ◀ - Steckverbindung -1- für Wasserpumpe trennen.

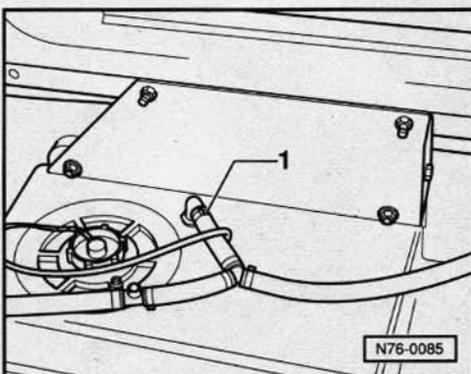


- ◀ - Klemmschelle -1- durchkneifen und den Schlauch abziehen.

————— 76-22 —————

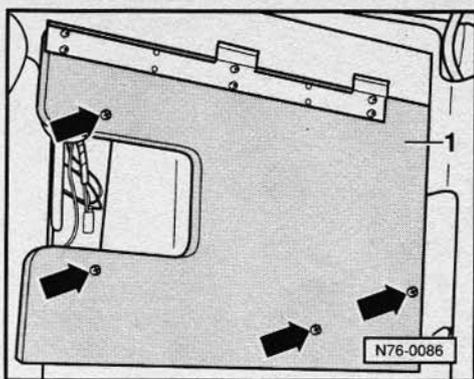


- ◀ - Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen und Halteplatte -1- abnehmen.

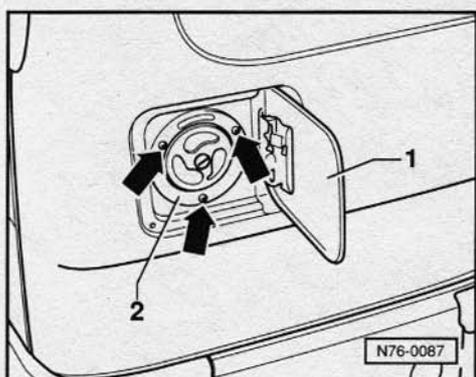


- ◀ - Klappe -1- öffnen.
- Verschuß für Frischwassertank öffnen.
- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen und Einfüllstutzen -2- herausziehen.

———— 76-23 ————

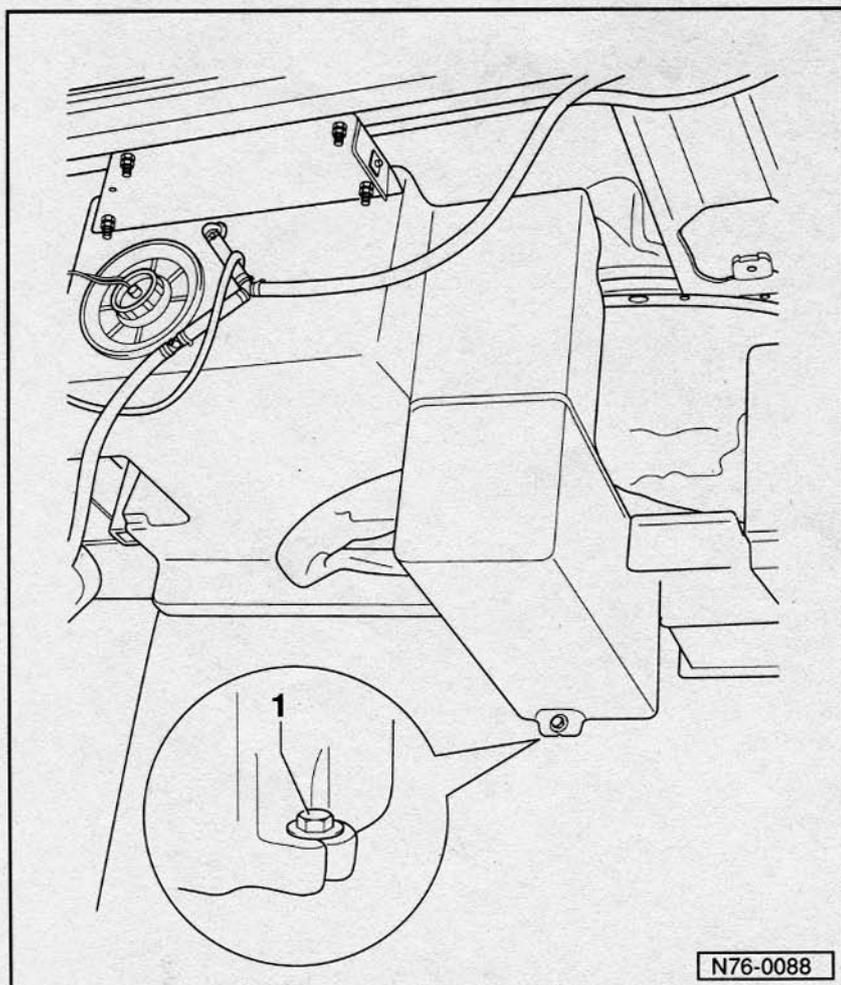

- Sechskantschraube -1- aus dem Fahrzeugboden herausschrauben.

———— 76-24 ————

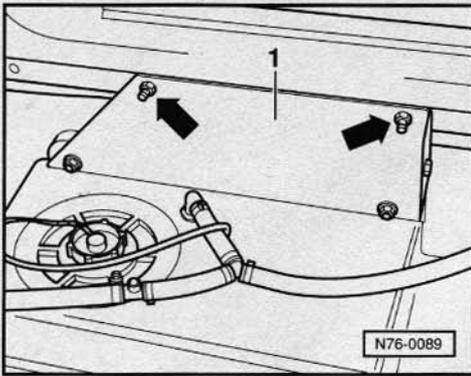

- ◀ - Sicherungsmuttern -Pfeile- abschrauben und Halteplatte -1- abziehen.
- Frischwassertank nach oben herausheben.

Einbauen

Achtung!



Sicherheitsmaßnahmen ⇒ **Seite 76-1 beachten!**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

76-25


Spüle ausbauen

- Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.
- Gaskocher ausbauen ⇒ Seite 76-3.
- ◀ - Schellen -1- und -2- abschrauben.

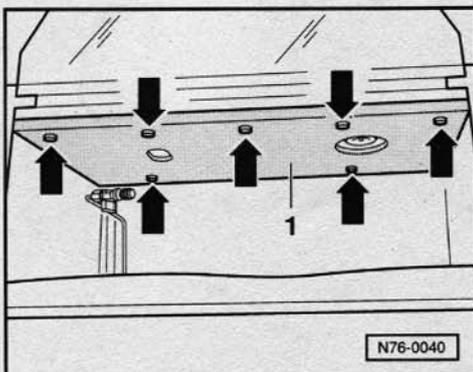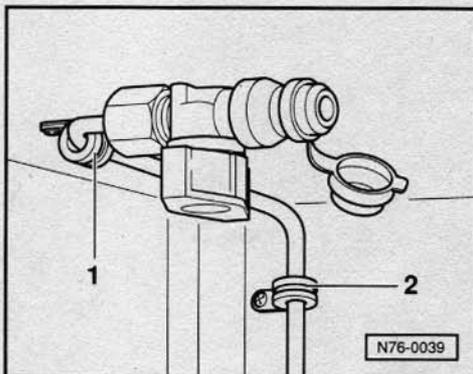


- ◀ - Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln, Kreuzschlitzschrauben herausdrehen und Abdeckplatte -1- abnehmen.

76-26

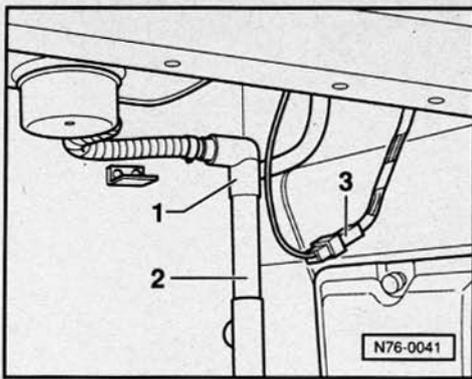


- ◀ - Winkelstück -1- nach oben vom Wasserablaufrohr -2- abziehen.
- Steckverbindung -3- trennen.

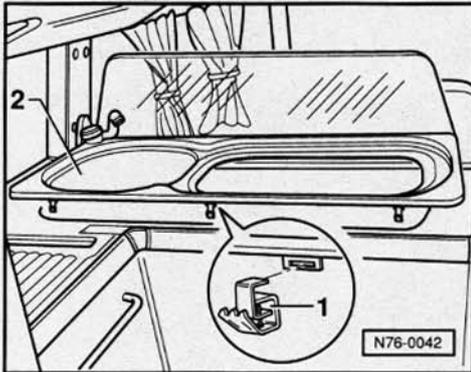

- ◀ - Sechs Halteklammern -1- lösen und um 90° drehen.
- Spüle -2- nach oben aus dem Küchenschrank herausheben.

————— 76-27 —————

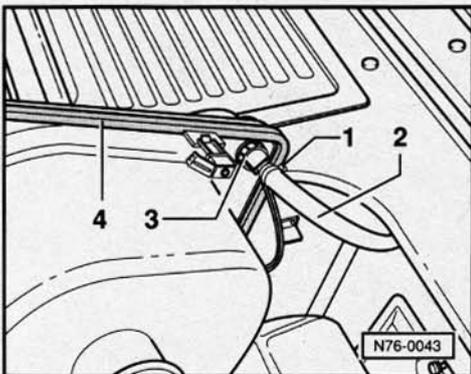

- ◀ - Schraubschelle -1- lösen und Schlauch -2- abziehen.
- Befestigungsring -3- abschrauben und Wasserhahn abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Hinweis:

Vor der Montage auf richtigen Sitz der umlaufenden Dichtung -4- achten!


————— 76-28 —————

Waschbecken aus- und einbauen

Ausbauen

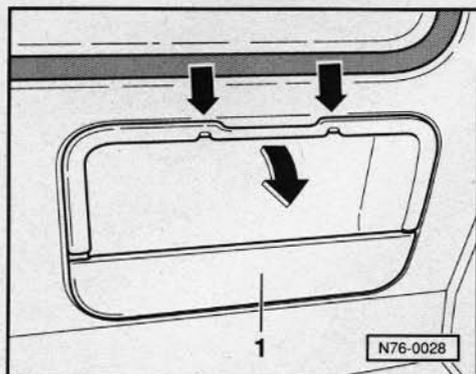


- ◀ - Obere Kante -Pfeile- des Ablagefaches nach unten drücken und Ablagefach -1- herausziehen.

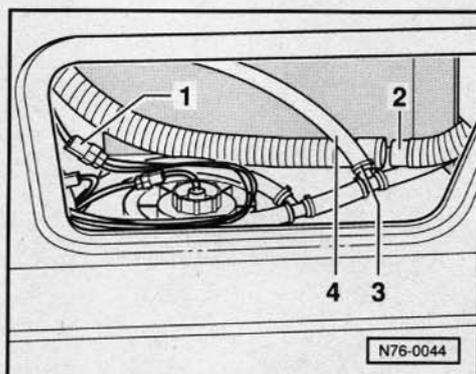


- ◀ - Steckverbindung -1- trennen.
- Ablaufschlauch vom Steckverbinder -2- abziehen.
- Schraubschelle -3- lösen und Schlauch -4- vom Verteilerstück abziehen.

————— 76-29 —————

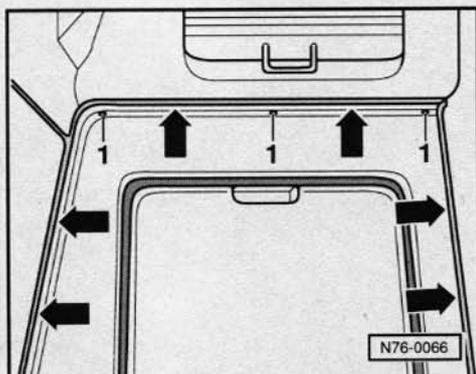


- ◀ - Abdeckkappen -1- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Abdichtnaht -Pfeile- umlaufend durchschneiden und hintere Seitenwand mit dem Waschbecken abnehmen.

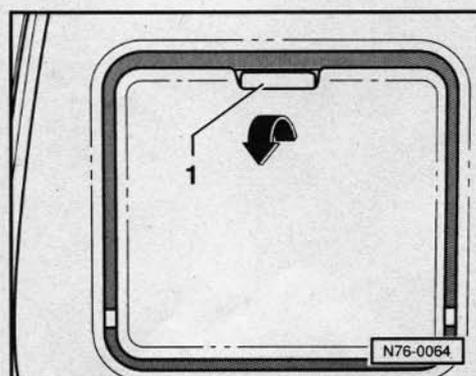

- ◀ - In die Griffmulde -1- fassen und Waschbecken herunterklappen.


————— 76-30 —————

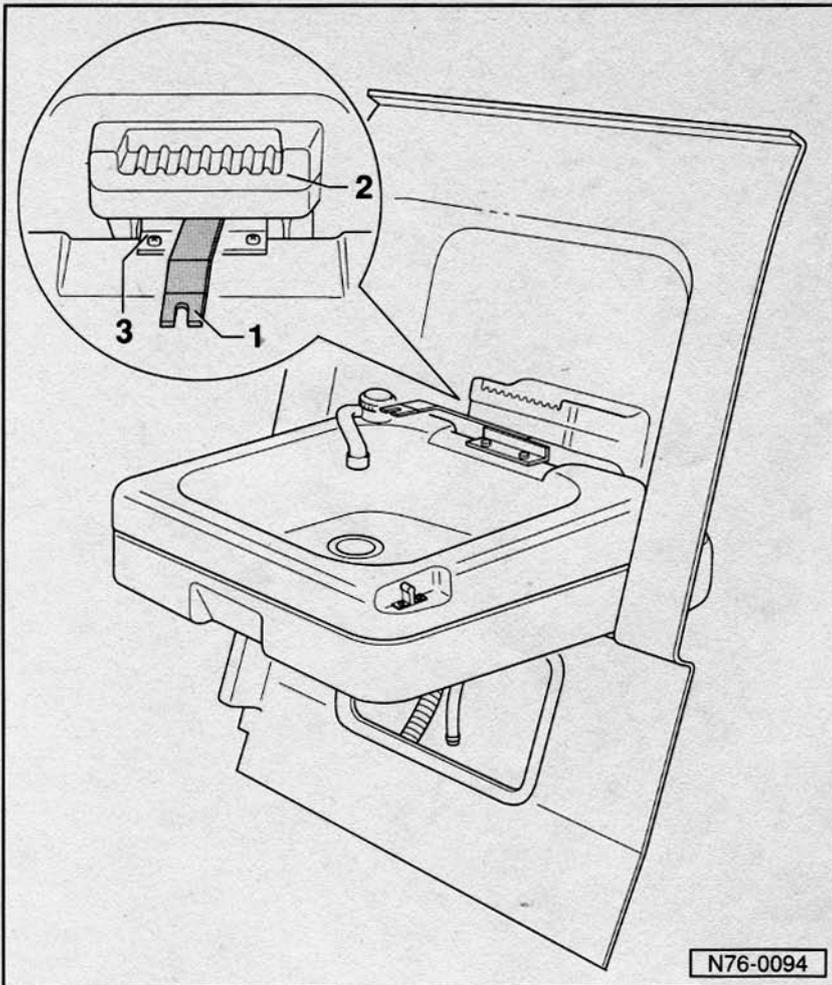

- Montagehebel 80-200 -1- zwischen Seifenablage -2- und Haltewinkel -3- führen und nach oben drücken.
- Waschbecken herunterklappen.

N76-0094

76-31

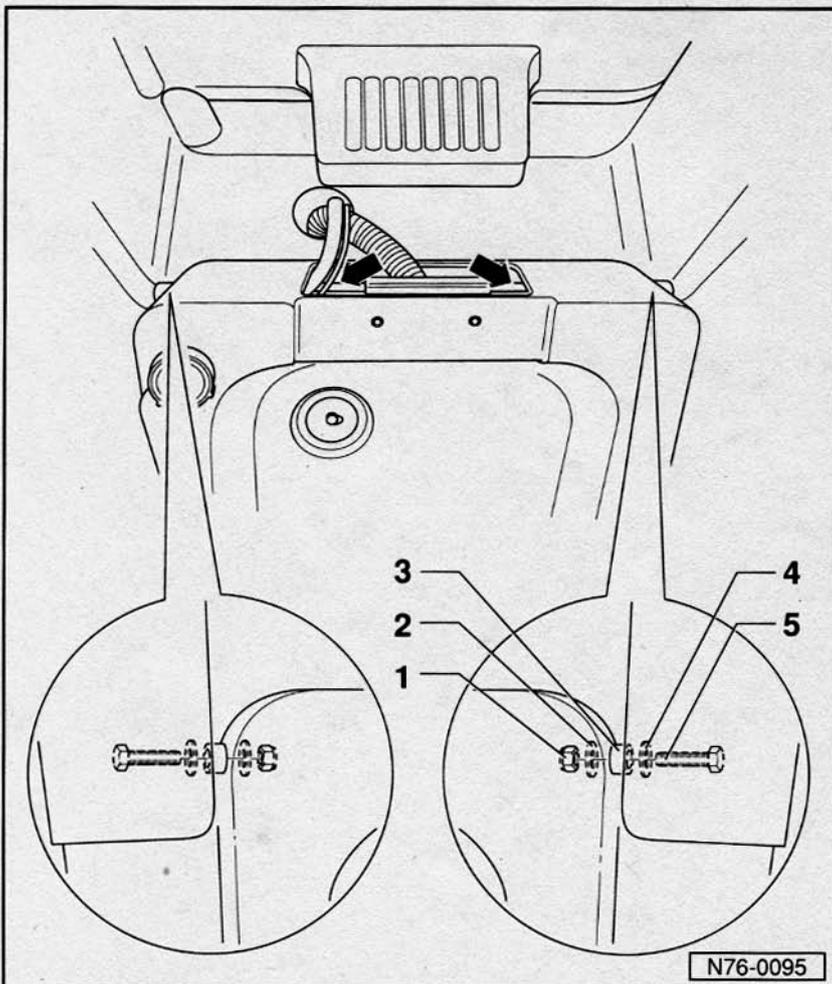

- Schraubverbindungen -1- bis -5- lösen.

Hinweis:

Die Sicherungsmuttern erreicht man durch den Ausschnitt im Waschbecken -Pfeile-.

Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis:

Zum Einbau der hinteren Seitenwand Polyurethan-Klebedichtmasse AKD 476 KD5 05 (eine Kartusche) verwenden.


N76-0095

76-32

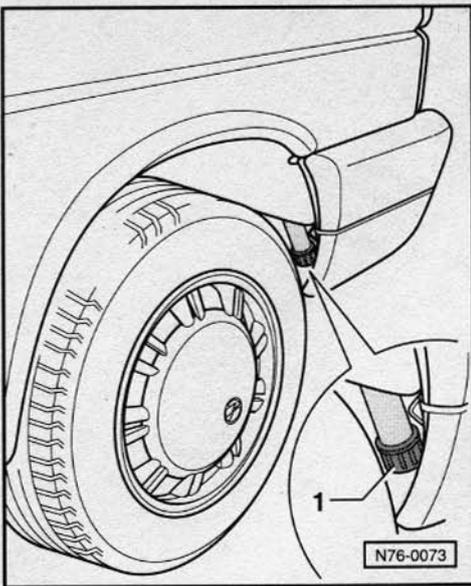


Toilette ausbauen

- ◀ - Unterhalb des hinteren linken Bodenbleches Tankverschluß -1- abschrauben und eventuell im Frischwassertank befindliches Wasser ablassen.

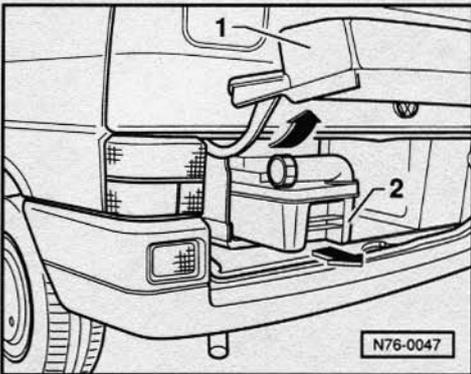


- ◀ - Klappe hinten -1- öffnen.
- Fäkalientank -2- entsichern und herausziehen.

————— 76-33 —————

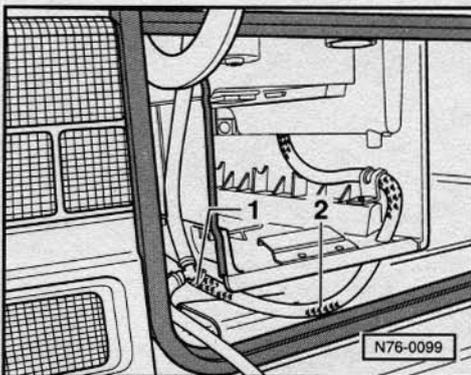


- ◀ - Schraubschelle -1- lösen.
- Schlauch -2- vom Verteilerstück abziehen.

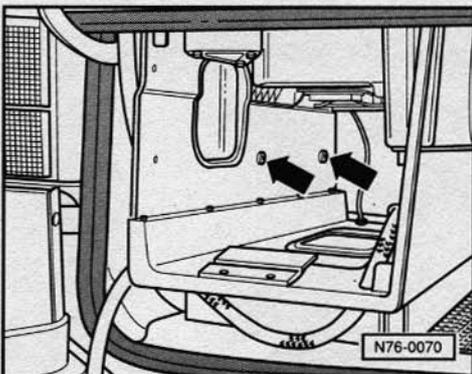


- ◀ - Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.

————— 76-34 —————

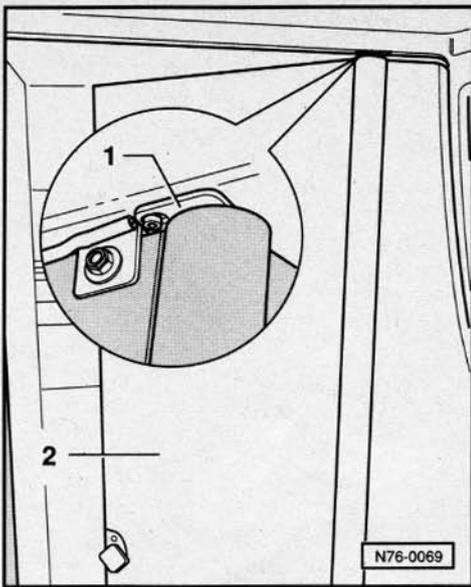

- ◀ - Oberes Scharnier -1- der Schwenktür abschrauben.
- Schwenktür -2- etwas nach vorn kippen, vom unteren Scharnier abheben und aus dem Fahrzeug herausheben.

————— 76-35 —————

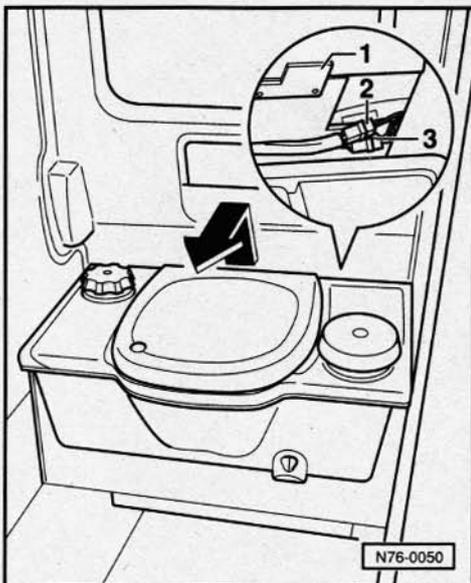

- ◀ - Toilette von der Halteschiene -1- nach oben abheben.
- Steckverbindungen -2- und -3- hinter der Trennwand hervorziehen und trennen.

————— 76-36 —————


Elektrische Geräte und Bauteile aus- und einbauen

Außensteckdose (U 8) aus- und einbauen


Ausbauen

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

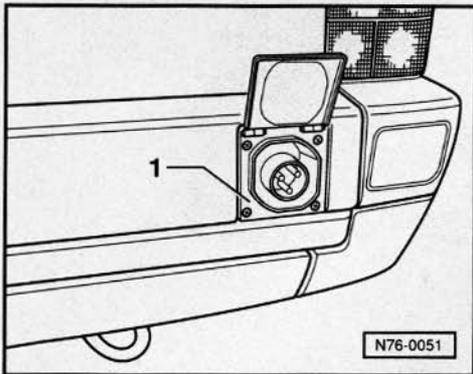

- ◀ – Vier Kreuzschlitzschrauben herausdrehen und 220/230 V-Außensteckdose (U 8) -1- herausziehen.

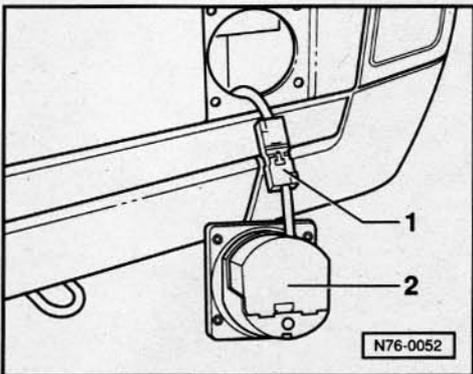

- ◀ – 220/230 V-Steckverbindung -1- trennen und Außensteckdose (U 8) -2- abnehmen.

Hinweis:

Bei neueren Fahrzeugen ist die in der Abbildung gezeigte Steckverbindung nicht mehr vorhanden, hier müssen die Leitungsanschlüsse direkt von der Außensteckdose abgeschraubt werden.

———— 76-37 ————

Einbauen

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

———— 76-38 ————

Personenschutzautomat (S 59) prüfen

Der Personenschutzautomat dient nicht nur dem Personen-, sondern auch dem Leitungsschutz.


Für den Personenschutz schaltet der Schutzschalter bei einem Fehlerstrom von 10 mA ab.

Beim Leitungsschutz erfolgt die Abschaltung bei einer zu starken Belastung (über 13 A) oder bei einem Kurzschluß.

Der Schalter ist eingeschaltet, wenn sich die Schaltbrücke -1- oben befindet.

Die Funktion des Personenschutzautomat prüfen:

- ◆ Fahrzeug über die Außensteckdose an ein 220/230 V Stromnetz anschließen.
- ◆ Prüftaste -2- drücken.
- ◆ Die Schaltbrücke -1- muß nach unten springen. Der Personenschutzautomat ist in Ordnung.
- ◆ Zum Wiedereinschalten Schaltbrücke -1- nach oben drücken.

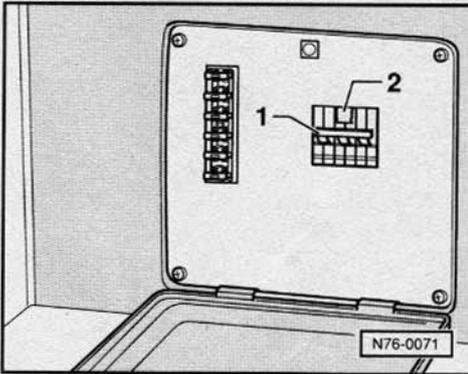

76-39

Personenschutzautomat (S 59) aus- und einbauen


Ausbauen

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!


– Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.

◀ – Klappe für Sicherungskasten -1- öffnen und herausnehmen.

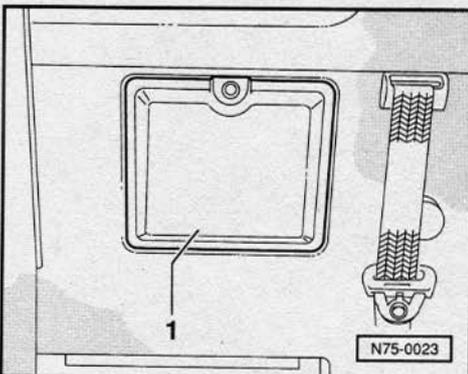


◀ – Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.

– Abdeckung -1- abnehmen.

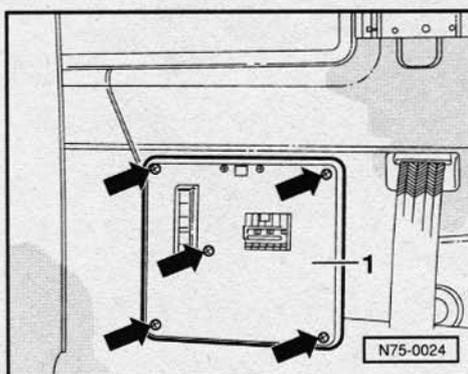

76-40

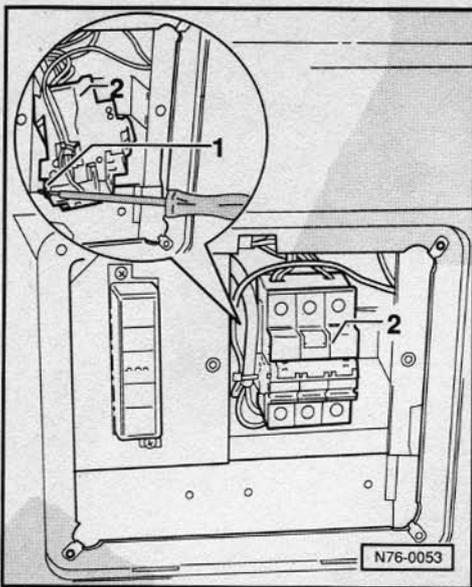

- ◀ - Sicherungsklammer -1- mit einem Schraubendreher nach unten drücken, Personenschutzautomat -2- abnehmen und Leitungen abklemmen.

Einbauen


Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis:

Zum Anklemmen der Leitungen Schaltbild auf dem Personenschutzautomaten beachten.

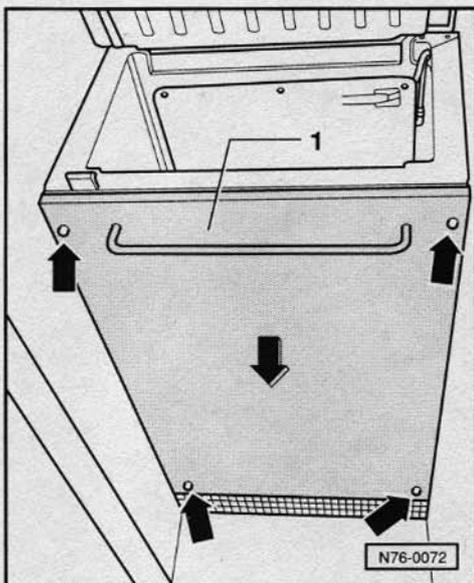


Ladegerät (A 10) aus- und einbauen

Ausbauen


Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

- ◀ - Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Deckel für Kühltruhe öffnen und Abdeckung -1- nach vorn abnehmen.

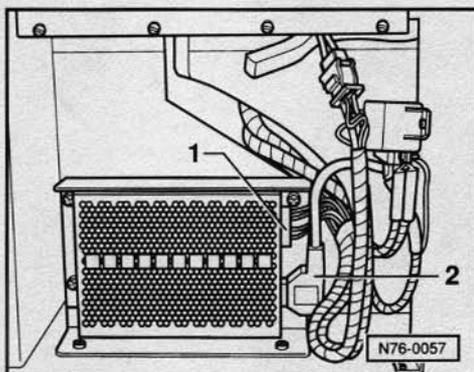

- ◀ - Stecker -1- und -2- vom Ladegerät (A 10) abziehen.

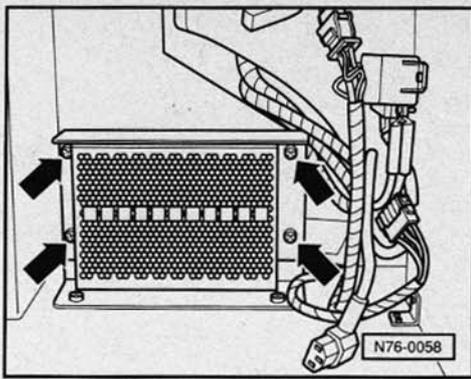

- ◀ - Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausschrauben und Ladegerät (A 10) herausziehen.

Hinweis:


Bei neueren Fahrzeugen ist das Ladegerät direkt auf dem Fahrzeugboden geschraubt und die in der Abbildung gezeigte Halterung nicht vorhanden.

Einbauen

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

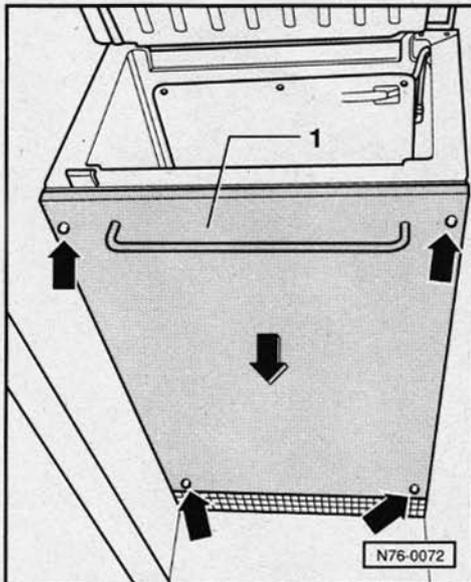


Trennrelais (J7) aus- und einbauen

Ausbauen

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

- ◀ - Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Deckel für Kühltruhe öffnen und Abdeckung -1- nach vorn abnehmen.

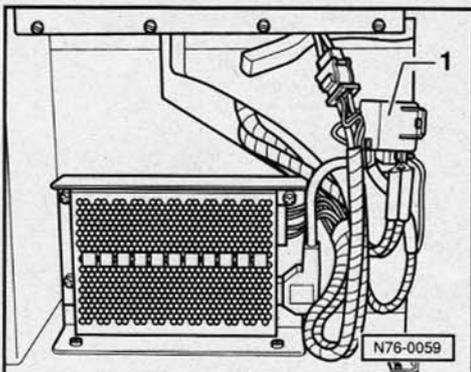

- ◀ - Trennrelais -1- abschrauben.

Einbauen

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Zusatzbatterie (A 1) aus- und einbauen

Ausbauen


Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

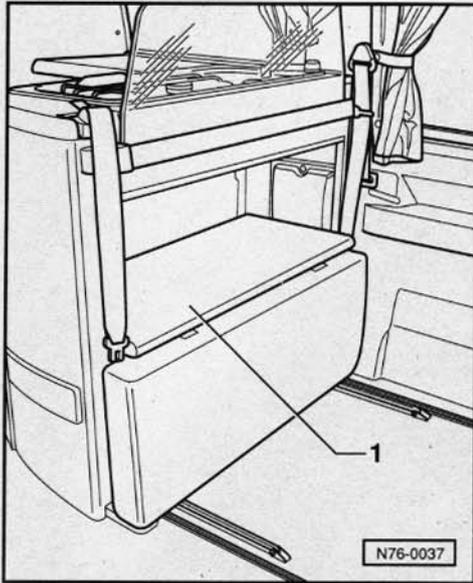

- Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.
- ◀ - Polster -1- und darunterliegende Abdeckplatte herausnehmen.

76-45

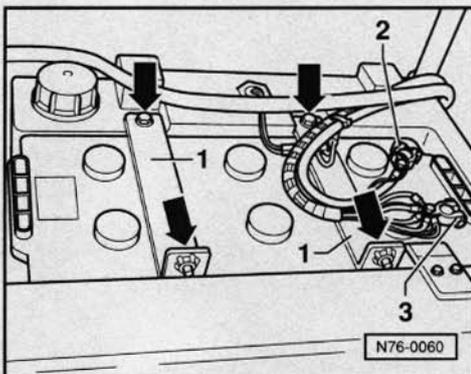

- ◀ - Sechskantschrauben -Pfeile- herausschrauben und beide Halterungen -1- herausnehmen.
- Anschlüsse -2- und -3- abschrauben und Pluskabel isolieren.
- Zusatzbatterie nach oben herausheben.

Einbauen


Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

76-46

Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ausbauen

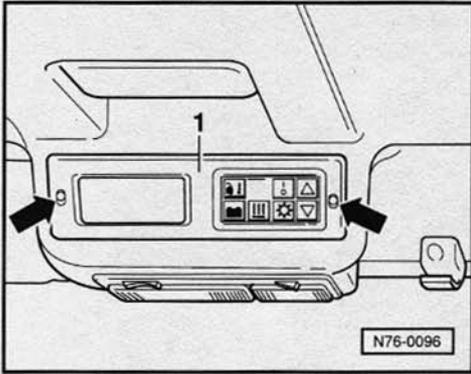


- Hilfswerkzeug (z. B. Dorn \varnothing 2,5 mm) in Montagebohrung -Pfeile- ca. 20 mm tief eindrücken und Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) -1- herausziehen.

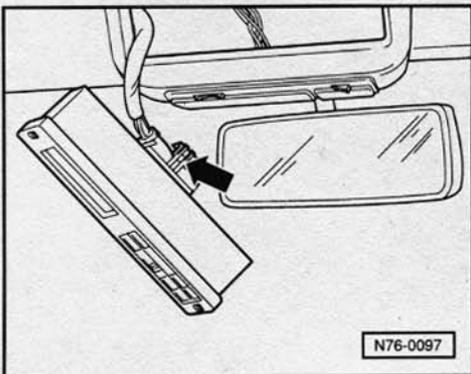

- Sicherungsklammer -Pfeil- heraushebeln und Steckverbindung abziehen.

76-47

Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ersetzen

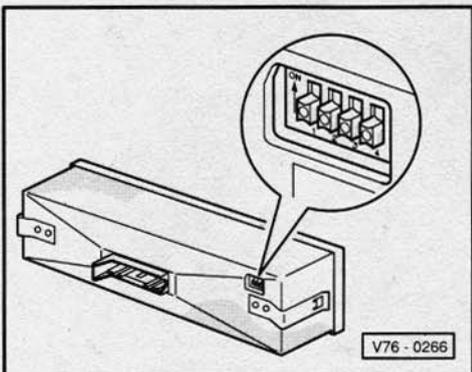


- Beim Einbau eines Ersatzgerätes sind auf der Rückseite die DIP-Schalter auf die Ausstattungsvariante des Fahrzeuges einzustellen.
- Einstellung mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Kugelschreiber) nach folgender Tabelle vornehmen:


DIP-Schalter Nr.	Schalterstellung "OFF"	Schalterstellung "ON"
1	eine Zusatzbatterie	zwei Zusatzbatterien
2	Batterie Typ Sonnenschein	Batterie Typ Deta
3	Kühlbox / Kühltruhe	Kühlschrank
4	Grad Celsius	Grad Fahrenheit

76-48

Transistorleuchte (W 8 bzw. W 25) ausbauen

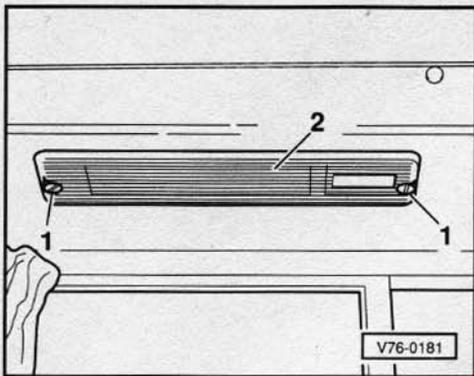


- ◀ - Kunststoffmuttern -1- abschrauben.
- Lichtscheibe -2- abnehmen.

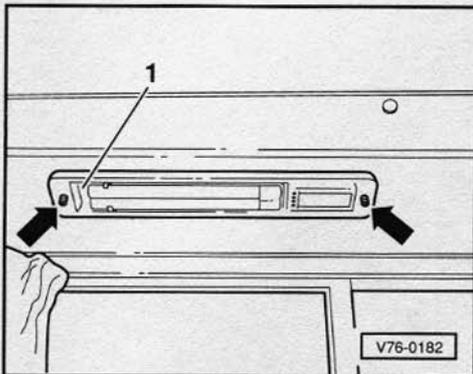


- ◀ - Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausschrauben.
- Lampengehäuse -1- abnehmen.
- 12 V-Steckverbindungen trennen.

76-49

Leuchtstoffröhre ausbauen

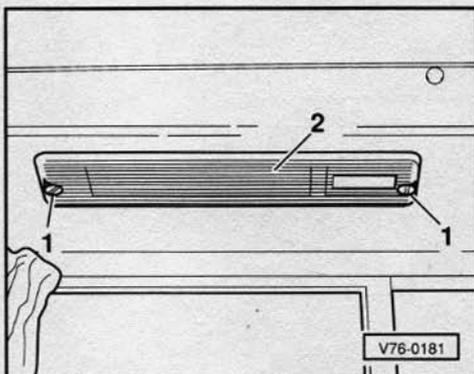


- ◀ - Kunststoffmuttern -1- abschrauben.
- Lichtscheibe -2- abnehmen.

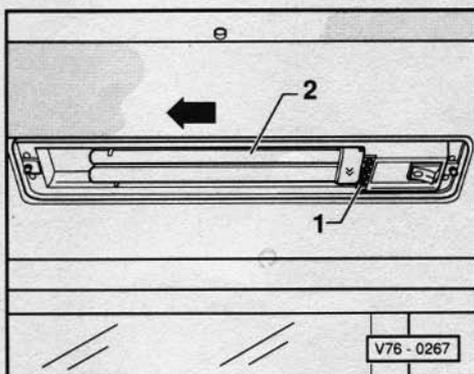

- ◀ - Vier Madenschrauben -1- lösen und Leuchtstoffröhre -2- in Pfeilrichtung herausziehen.

76-50

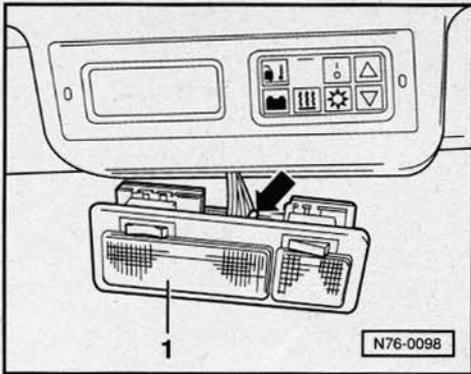

Innenleuchte (W 28) ausbauen


- ◀ - Innenleuchte (W 28) -1- heraushebeln und Steckverbindung -Pfeil- abziehen.

76-51

Kühltruhe aus- und einbauen


Ausbauen

Achtung!
Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!

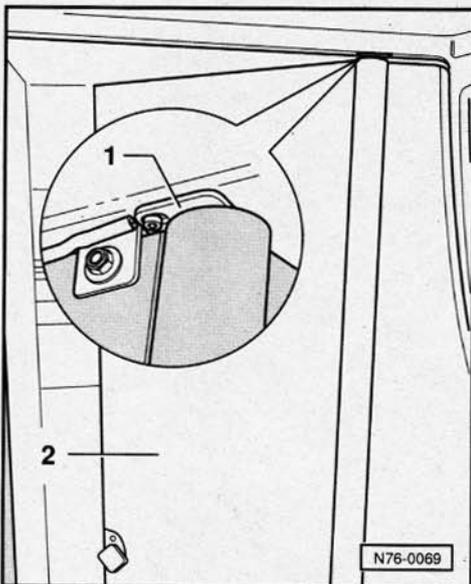


- ◀ - Oberes Scharnier -1- der Schwenktür abschrauben.
- Schwenktür -2- etwas nach vorn kippen, vom unteren Scharnier abheben und aus dem Fahrzeug herausheben.

76-52

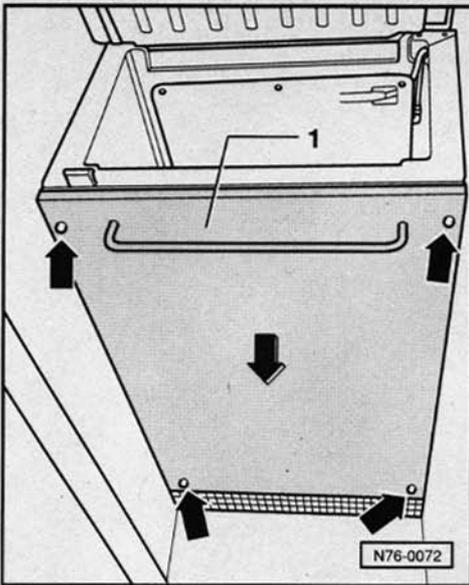


- ◀ - Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Deckel für Kühltruhe öffnen und Abdeckung -1- nach vorn abnehmen.

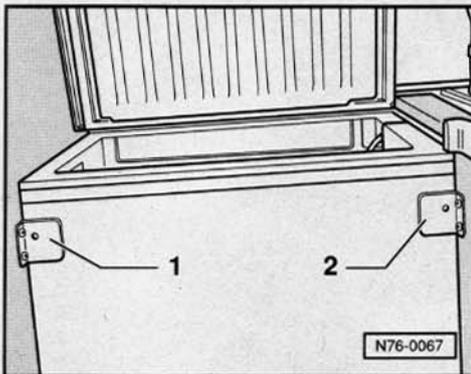

- ◀ - Winkel -1- und -2- abschrauben.

———— 76-53 ————

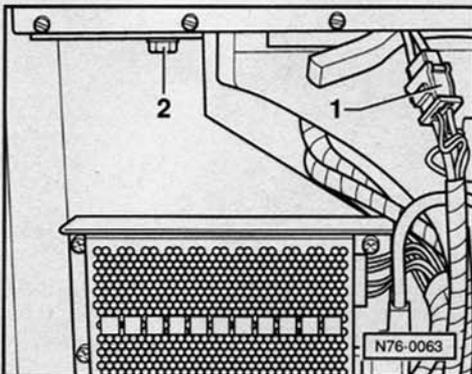

- ◀ - Steckverbindung -1- trennen und Sechskantschraube -2- herausdrehen.
- Kühltruhe ca. 50 mm nach oben und dann zur Fahrzeugmitte herausheben.

Einbauen


Achtung!
Sicherheitsmaßnahmen ⇒ **Seite 76-1 beachten!**

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

———— 76-54 ————


Sitze vorn

Fahrer-/Beifahrersitz ausbauen

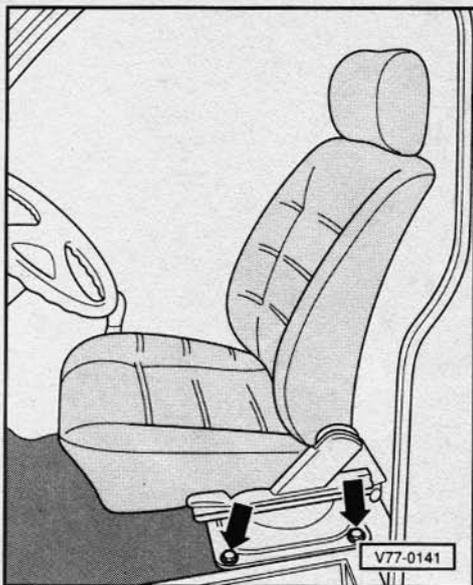

- ◀ - Vier Sechskantschrauben -Pfeile- aus dem Boden herausschrauben.
Anzugsdrehmoment:
Sechskantschraube = 44 Nm
- Fahrer-/Beifahrersitz herausheben.

77-1

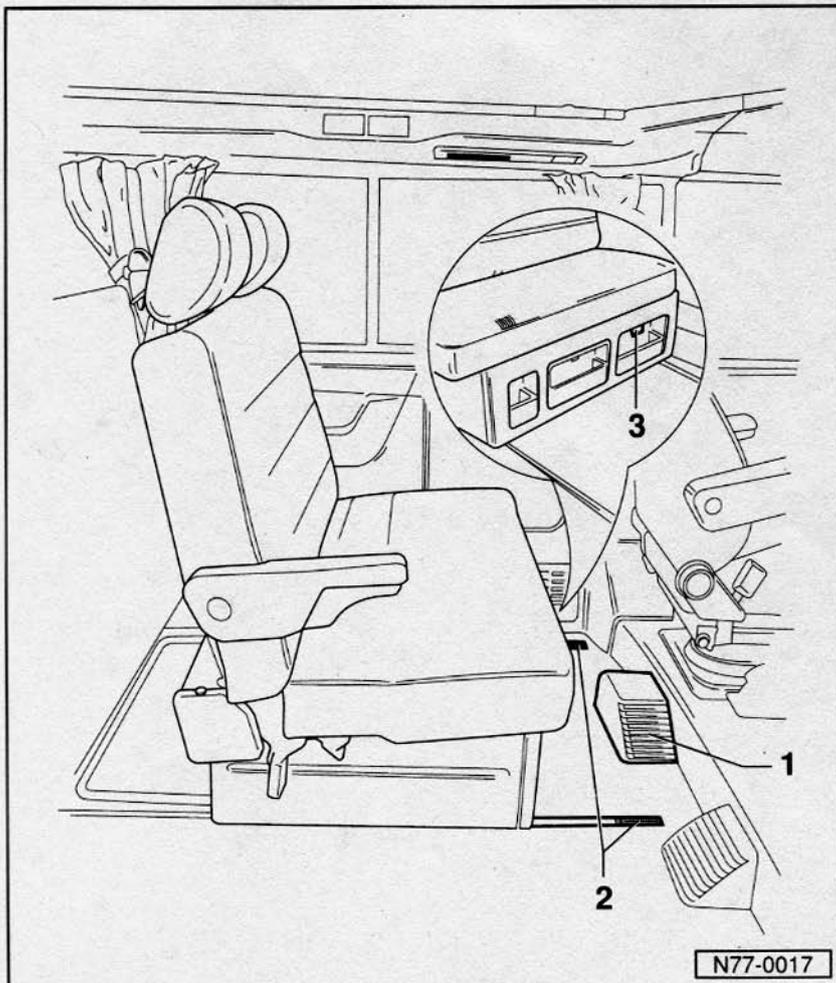

Sitze hinten

Sitz-/Liegebank aus- und einbauen

Ausbauen


- Ausströmer -1- abschrauben und nach links aus den Halteklammern herausziehen.
- Kunststoffanschläge -2- aus den Schienen heraushebeln.
- Verriegelung -3- lösen, Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen und aus den Schienen herausheben.

Einbauen

Hinweis:

Beim Einsetzen der Sitz-/Liegebank in die Schienen muß die Verriegelung -3- betätigt werden.


77-2

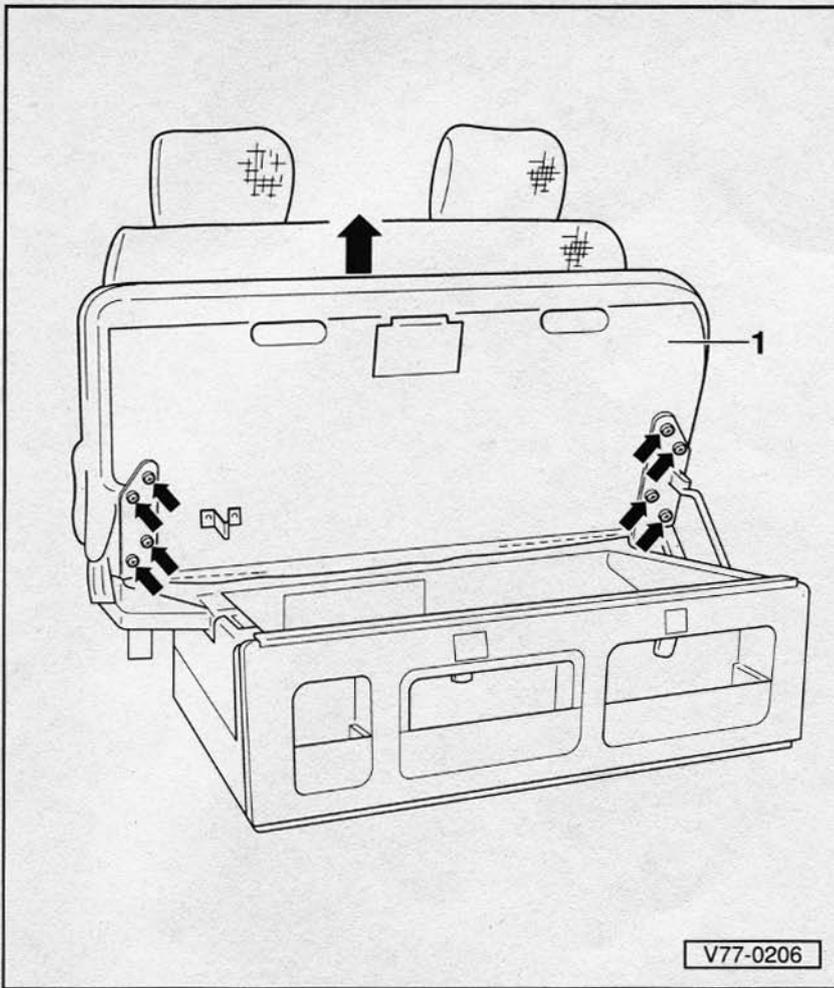

Sitzpolster ausbauen


- Sitzpolster -1- entriegeln und hochklappen.
- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Sitzpolster -1- nach oben aus den Beschlägen herausziehen.

77-3

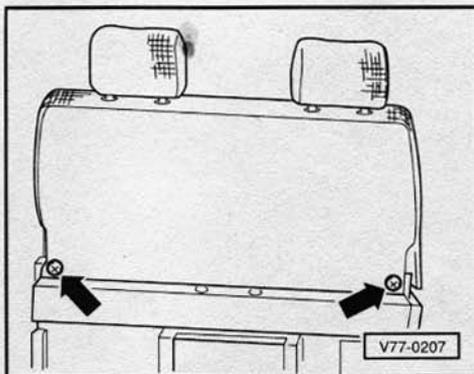


Lehnenpolster ausbauen

- ◀ - Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.

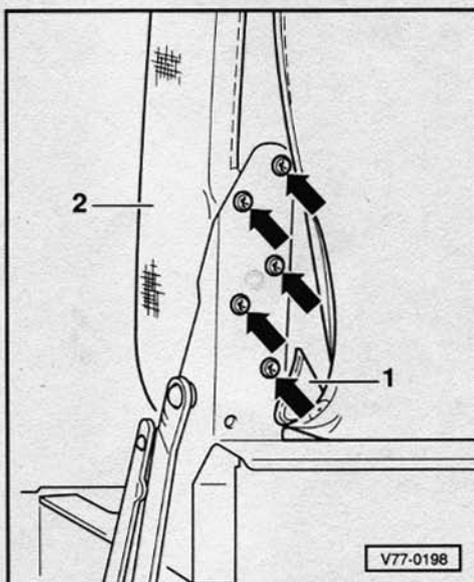

- ◀ - Lehnenbezug -1- links und rechts vom Klettverschluß abziehen.
- Kreuzschlitzschraube -Pfeile- links und rechts herausdrehen.
- Lehnenpolster -2- nach oben aus den Beschlägen herausziehen.

77-4

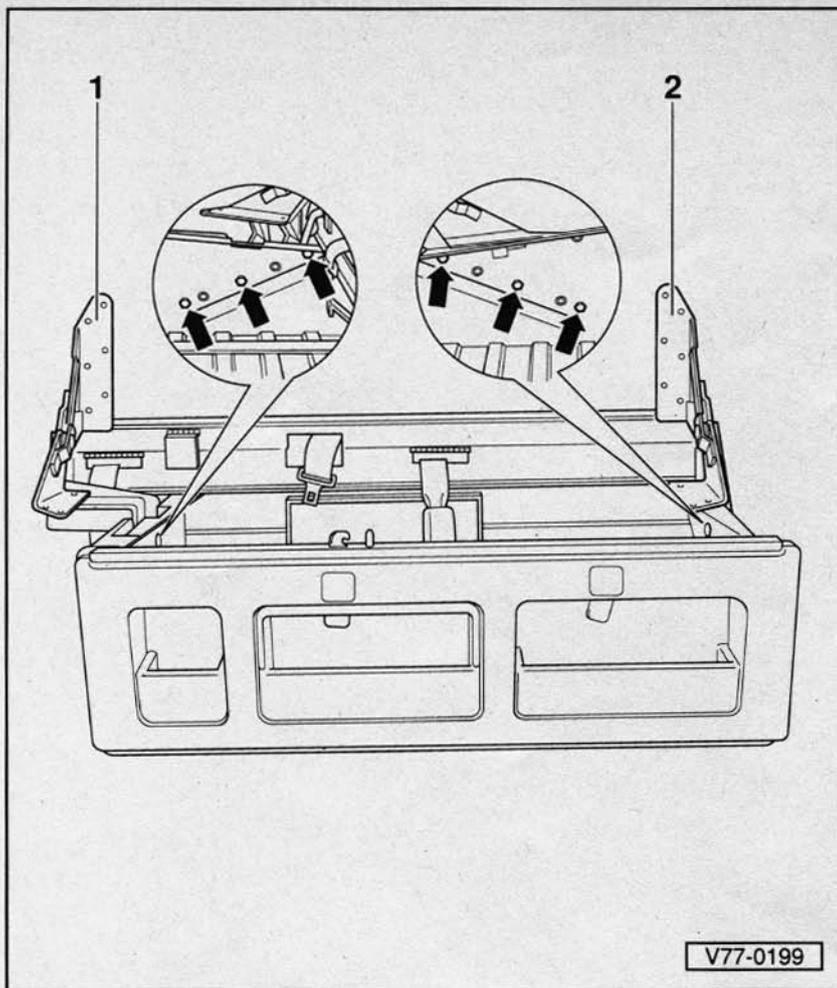



Beschläge der Sitz-/Liegebank ausbauen

- Sitzpolster ausbauen ⇒ Seite 77-3.
- Lehnenpolster ausbauen ⇒ Seite 77-4.
- Sechskantschrauben -Pfeile- heraus-schrauben und Beschläge -1- und -2- abnehmen.

77-5


Vordere Blende Sitz-/Liegebank ausbauen

- Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- ◀ - Mittleres Ablagefach -1- heraus-schrauben.

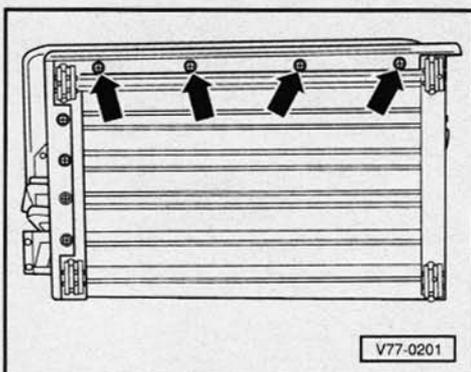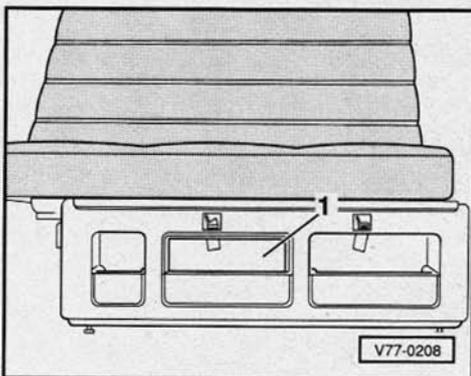

- ◀ - Unterhalb der Sitz-/Liegebank Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen und vordere Blende abnehmen.

77-6

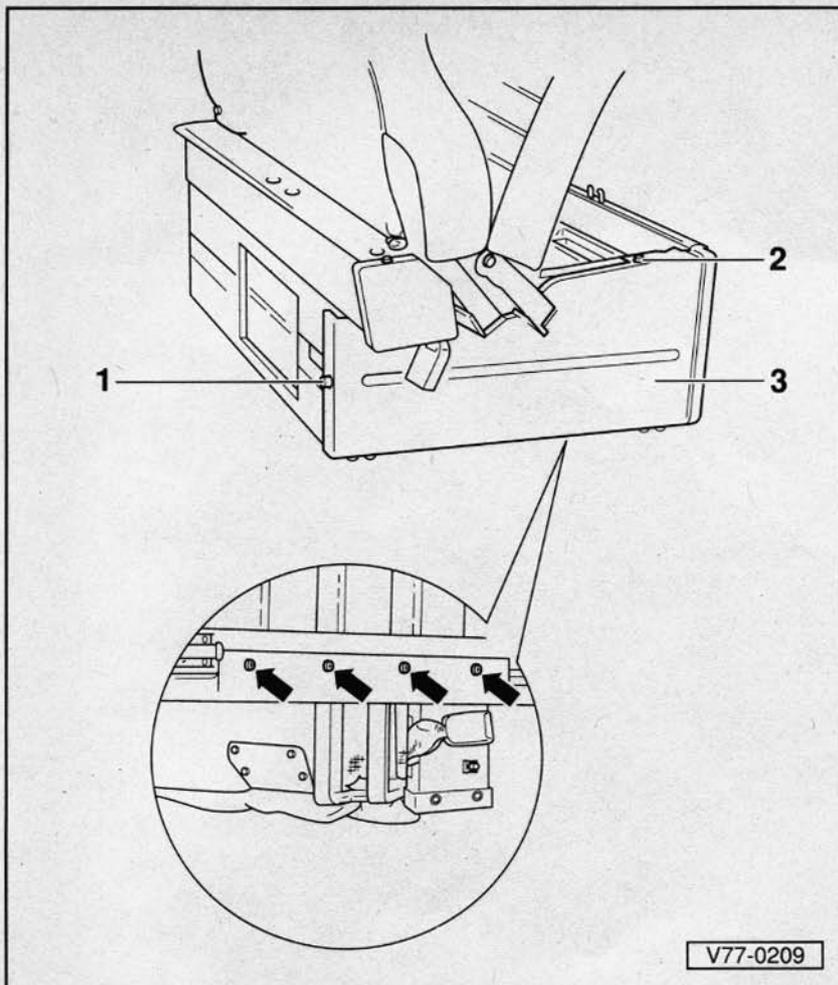


Seitliche Blende Sitz-/Liegebank ausbauen

- Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- Abdeckkappe -1- abhebeln und Kreuzschlitzschraube herausdrehen.
- Sitzpolster aufklappen, Abdeckkappe -2- abhebeln und Kreuzschlitzschraube herausdrehen.
- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- unterhalb der Sitz-/Liegebank herausdrehen und seitliche Blende -3- abnehmen.

V77-0209

77-7


Bowdenzug für Arretierung Sitz-/Liegebank ausbauen

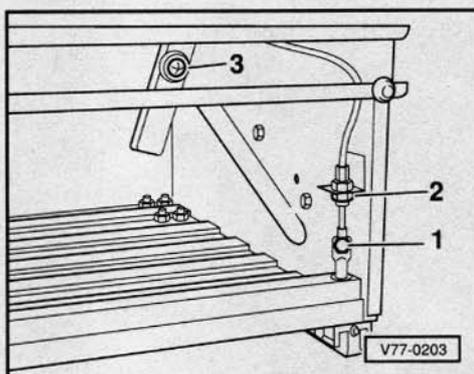

- Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- Vordere Blende Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-6.
- ◀ - Verschraubung -1- abschrauben.
- Sechskantmutter -2- abschrauben.
- Kreuzschlitzschraube -3- herausschrauben und Bowdenzug aushängen.

V77-0203


Kulissensteine der Sitz-/Liegebank ersetzen

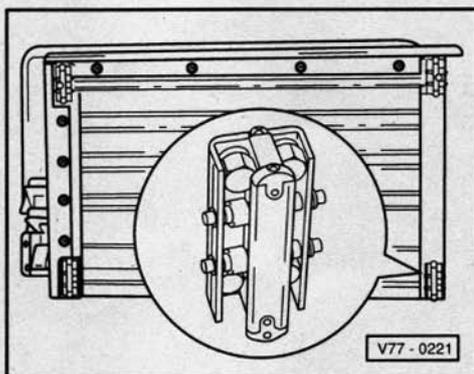

- Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- ◀ - Kulissensteine auf der Unterseite der Sitz-/Liegebank ersetzen, aber nur lose verschrauben.
- Sitz-/Liegebank einbauen, mehrmals in den Schienen hin- und herbewegen und anschließend Schraubverbindungen im Staukasten der Sitz-/Liegebank anziehen.

V77-0221

77-8

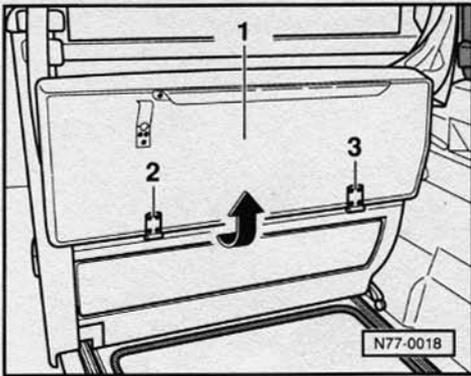

Verlängerungspolster ausbauen

- ◀ - Sitz-/Liegebank in Fahrtrichtung nach vorn ziehen.
- Verlängerungspolster -1- nach oben schwenken -Pfeil-.
- Scharniere -2- und -3- abschrauben und Verlängerungspolster abnehmen.

77-9

Schränke und Staufächer aus- und einbauen

Küchenschrank und Küchenschrankgestell aus- und einbauen


Ausbauen

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!


- Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- Gaskocher ausbauen ⇒ Seite 76-3.
- Spüle ausbauen ⇒ Seite 76-26.
- Verlängerungspolster ausbauen ⇒ Seite 77-9.
- Trennrelais ausbauen ⇒ Seite 76-44.

77-10

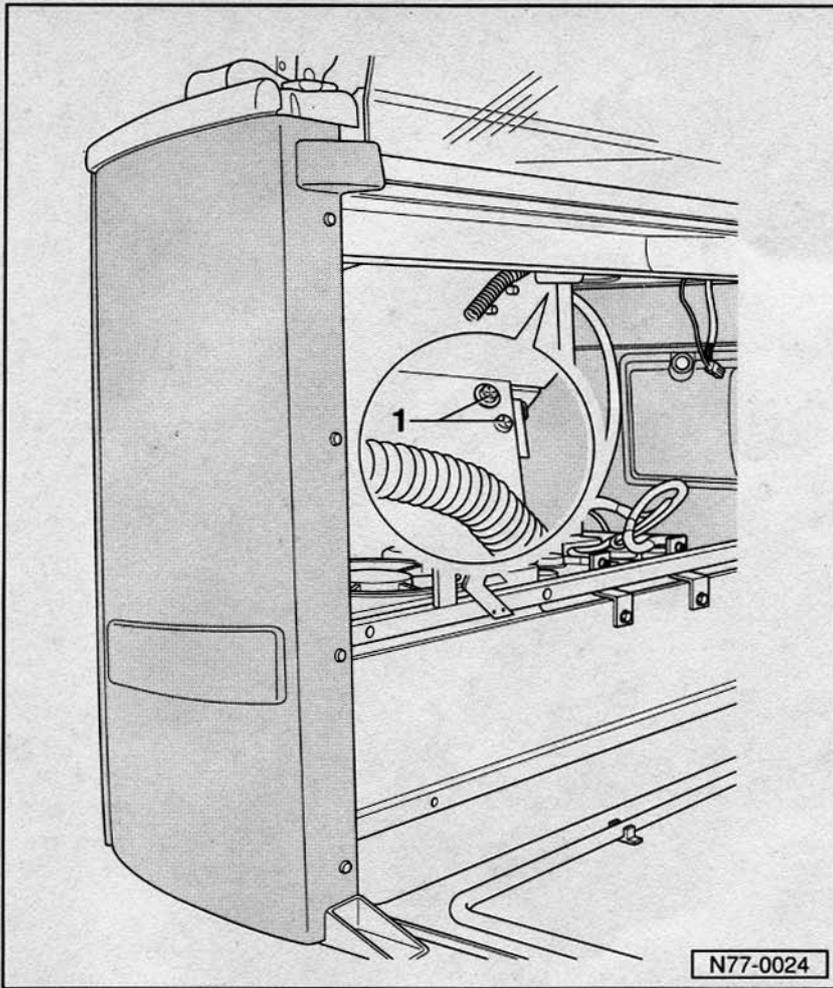


- Kreuzschlitzschrauben -1- herausdrehen.

———— 77-11 ————

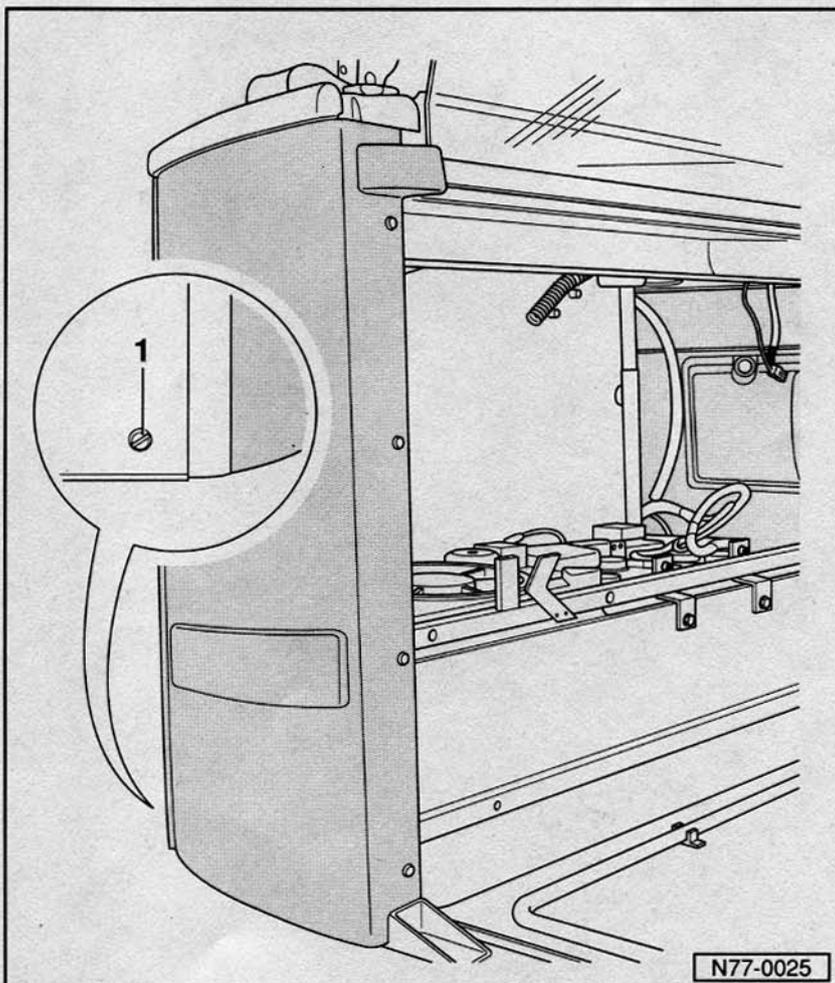


- Schraube -1- herausschrauben.
- Küchenschrank zwischen Kühltruhe und Abwassertank herausziehen.

———— 77-12 ————

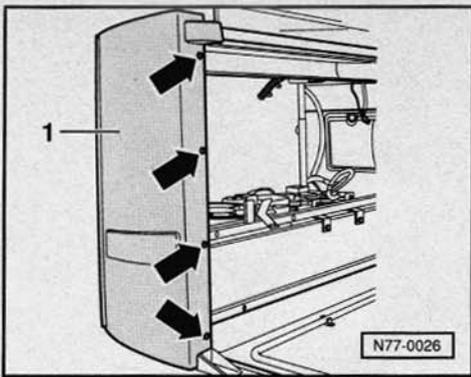


- ◀ - Abdeckkappen -Pfeile- abclipsen und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Verkleidung -1- abnehmen.

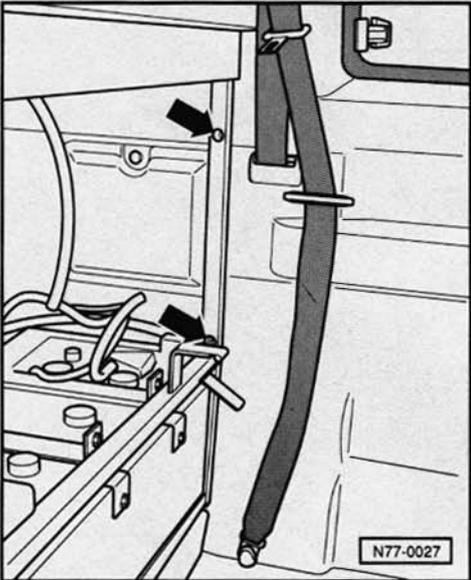


Küchenschrankgestell ausbauen

- ◀ - Schrauben -Pfeile- aus der Säule C herausschrauben.

———— 77-13 ————

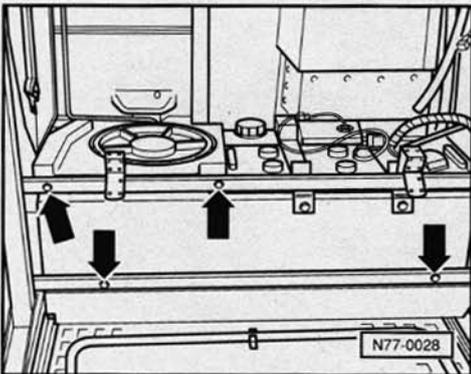

- ◀ - Schrauben -Pfeile- aus dem Abwassertank herausschrauben.

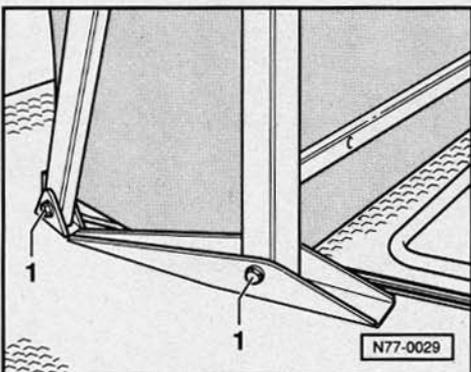

- ◀ - Schrauben -1- aus der Bodenhalterung herausschrauben.

———— 77-14 ————

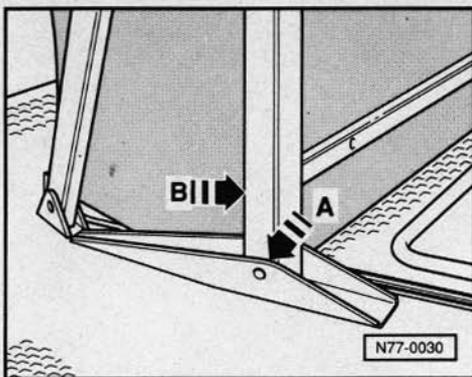


Abbildung zwischen Halterung und Küchenschrankgestell

- Meißel zwischen Halterung und Küchenschrankgestell treiben -Pfeil A-.
- Küchenschrankgestell, falls nötig, mit einem Kunststoffhammer aus der Halterung treiben -Pfeil B-.


Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung!

Sicherheitsmaßnahmen ⇒ Seite 76-1 beachten!


77-15

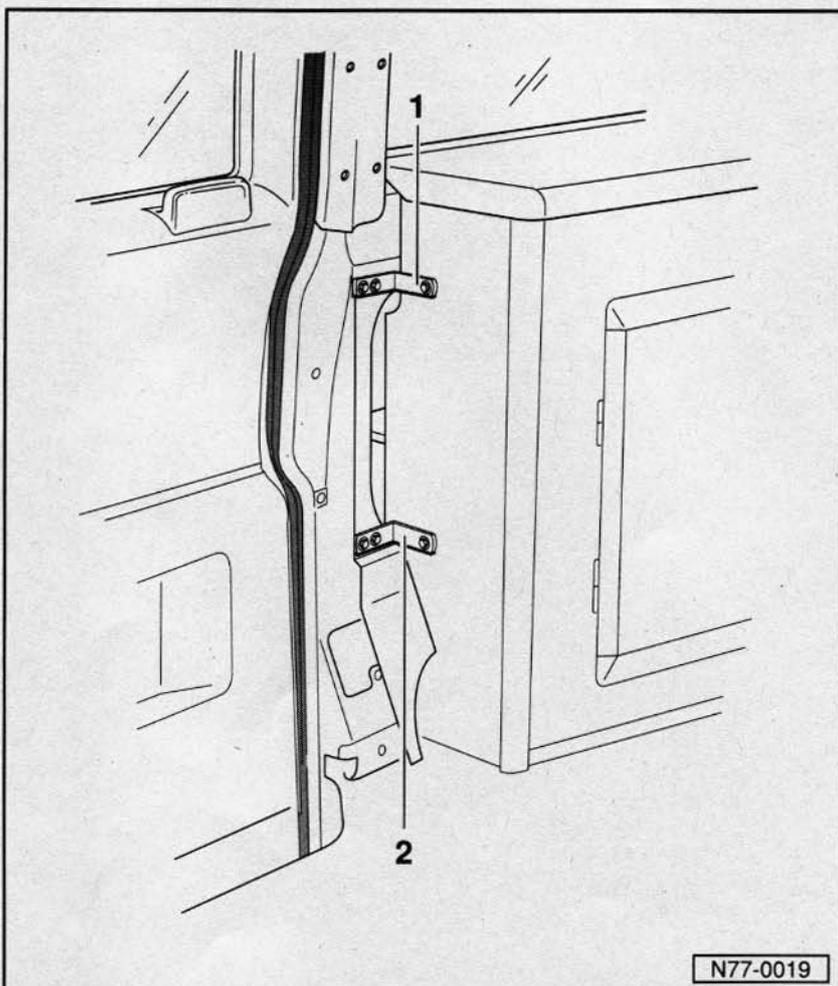

Stauschrank rechts ausbauen

- Untere Verkleidung Säule C ausbauen ⇒ Seite 75-20.
- Winkel -1- und -2- von der Seitenwand und vom Stauschrank abschrauben.


77-16

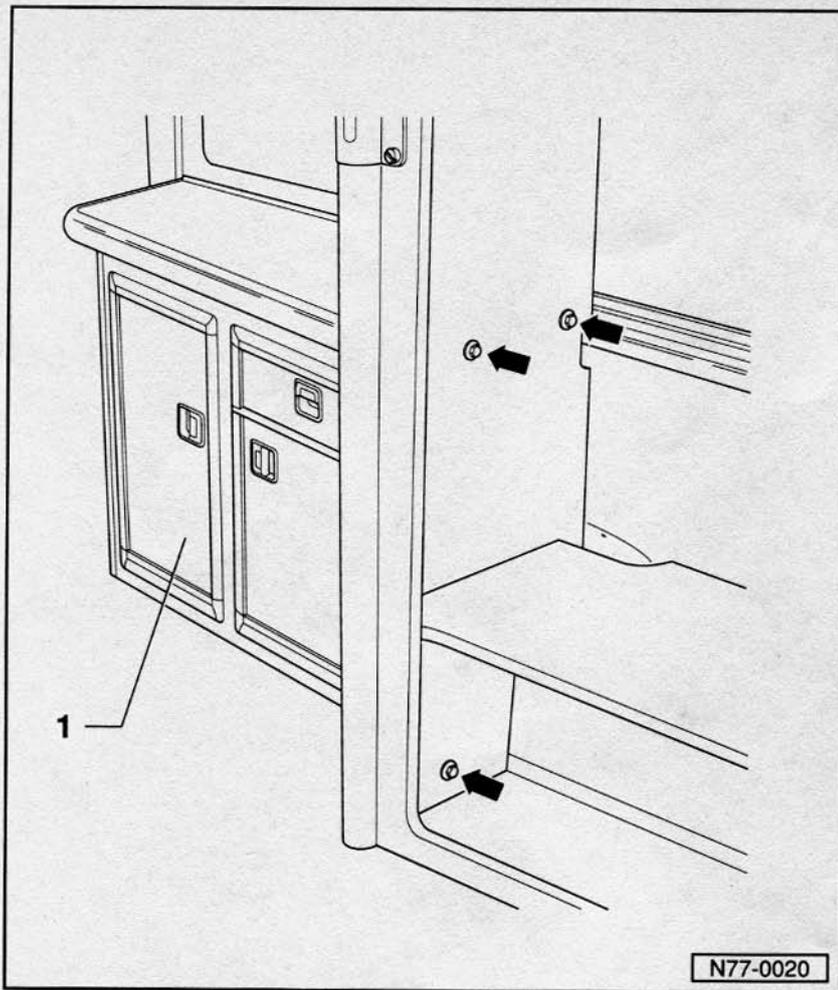


- Tür vom Kleiderschrank öffnen.
- Drei Sechskantschrauben -Pfeile- herausrauben.
- Stauschrank -1- aus dem Fahrzeug herausheben.

Kleiderschrank ausbauen


- Sitz-/Liegebank ausbauen ⇒ Seite 77-2.
- Gaskocher ausbauen ⇒ Seite 76-3.
- Spüle ausbauen ⇒ Seite 76-26.
- Verlängerungspolster ausbauen ⇒ Seite 77-9.
- Küchenschrank ausbauen ⇒ Seite 77-10.
- Untere Verkleidung Säule C rechts ausbauen ⇒ Seite 75-20.
- Stauschrank rechts ausbauen ⇒ Seite 77-16.

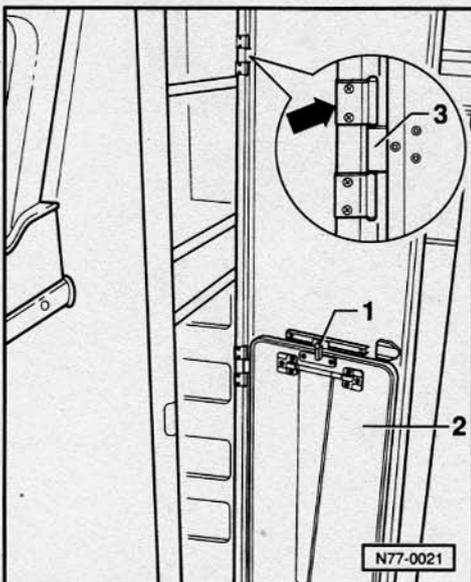

- ◀ - Tür vom Kleiderschrank öffnen.
- Verriegelung -1- öffnen und Tisch -2- herausnehmen.

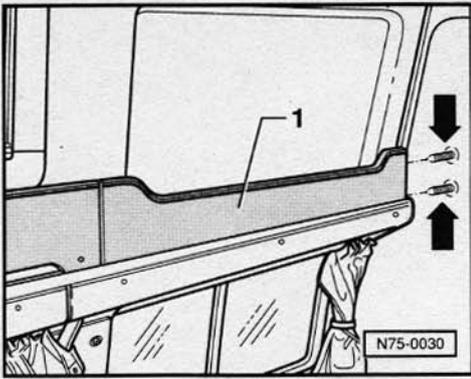


- ◀ - Zwei Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Ablageschale hinten rechts -1- abnehmen.

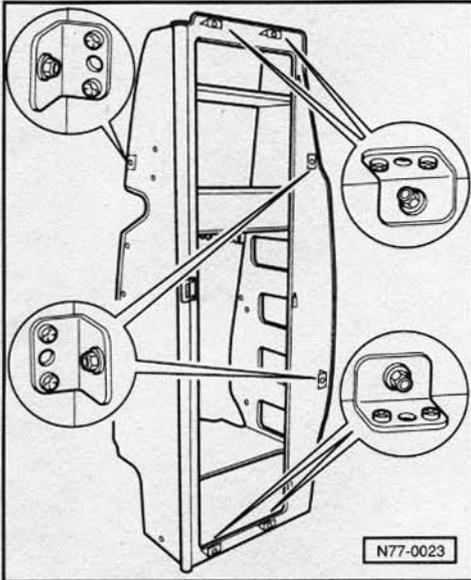

- ◀ - Befestigungswinkel -Pfeile- von der Innenseite des Kleiderschranks abschrauben.
- Kleiderschrank von der Seitenwand abziehen, vorsichtig kippen und aus dem Fahrzeug herausheben.

———— 77-19 ————

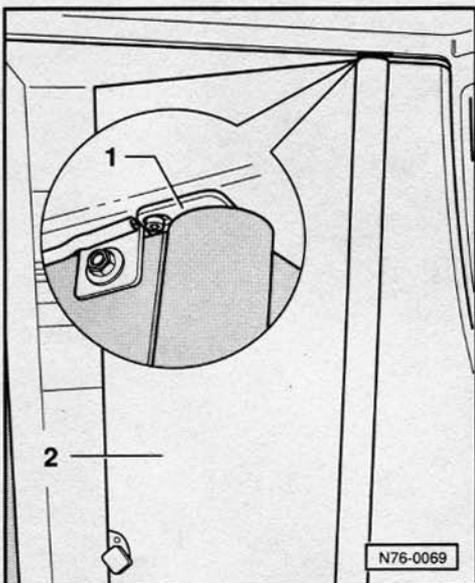


Schwenktür ausbauen

- ◀ - Oberes Scharnier -1- der Schwenktür abschrauben.
- Schwenktür -2- etwas nach vorn kippen, vom unteren Scharnier abheben und aus dem Fahrzeug herausheben.


———— 77-20 ————

Trennwand ausbauen

- Schwenktür ausbauen ⇒ Seite 77-20.
- Waschbecken ausbauen ⇒ Seite 76-29.
- ◀ - Abdeckkappen -Pfeile- abhebeln und Kreuzschlitzschrauben herausdrehen.
- Deckel -2- zusammen mit Abdeckung -1- abnehmen.
- Kühltruhe ausbauen ⇒ Seite 76-52.

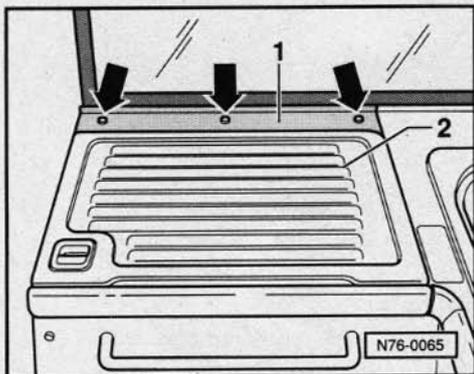


77-21

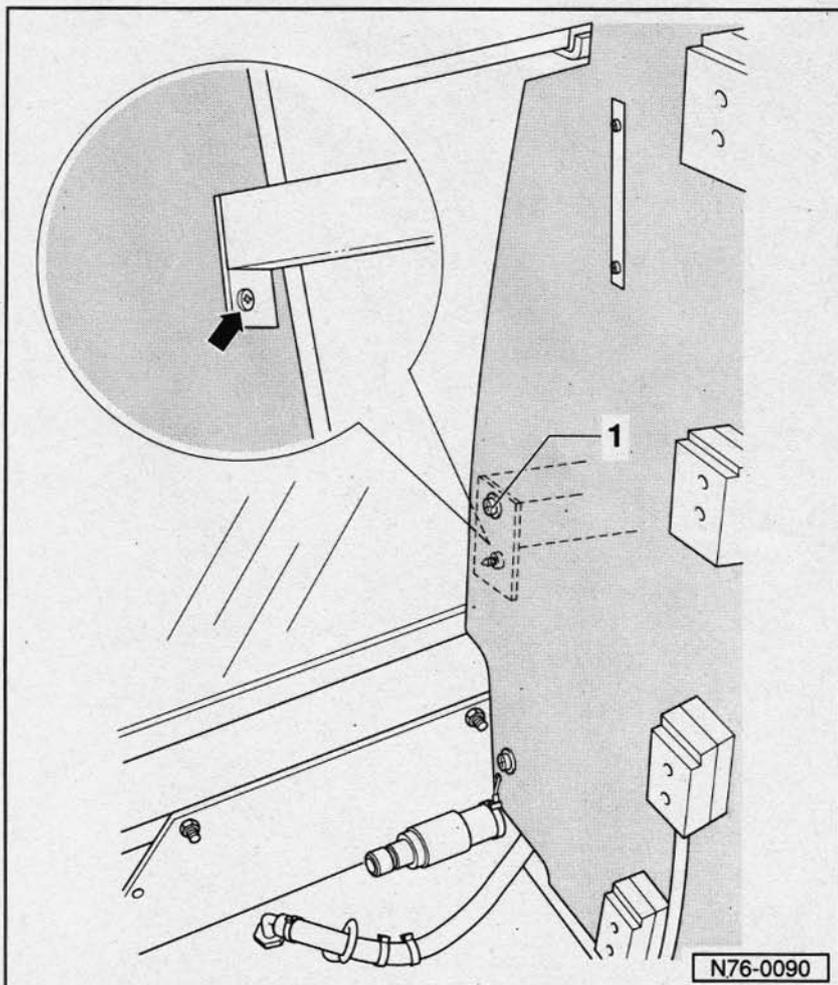


- Kreuzschlitzschraube -1- heraus-schrauben.
- Kreuzschlitzschraube -Pfeil- her-ausdrehen.

77-22

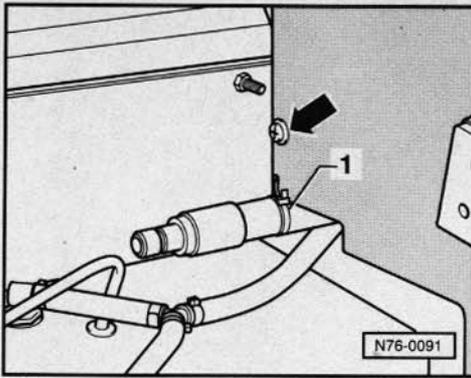


- ◀ – Kreuzschlitzschraube -Pfeil- herausschrauben.
- Kabelbinder -1- durchkneifen.

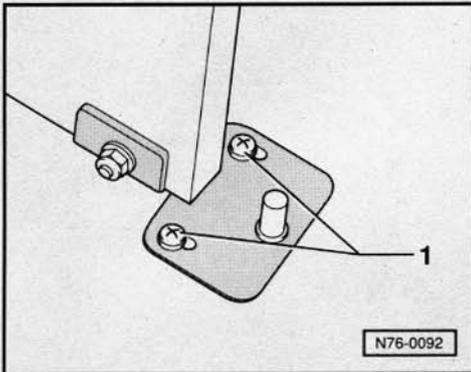

- ◀ – Kreuzschlitzschrauben -1- aus dem Fahrzeugboden herausdrehen.

———— 77-23 ————

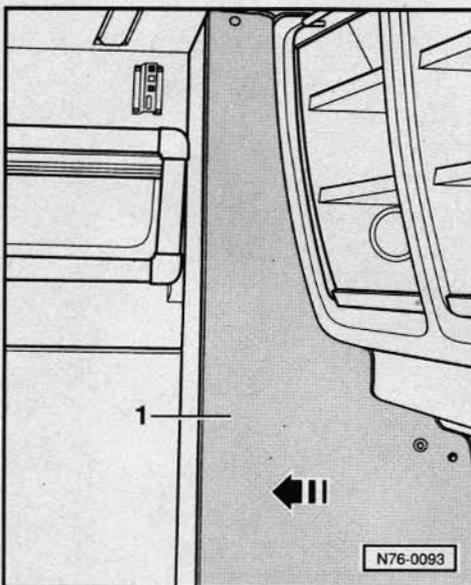

- ◀ – Trennwand -1- in Pfeilrichtung von der Seitenwand abziehen.

———— 77-24 ————

